
6951

LEGOLAND®


LEGO






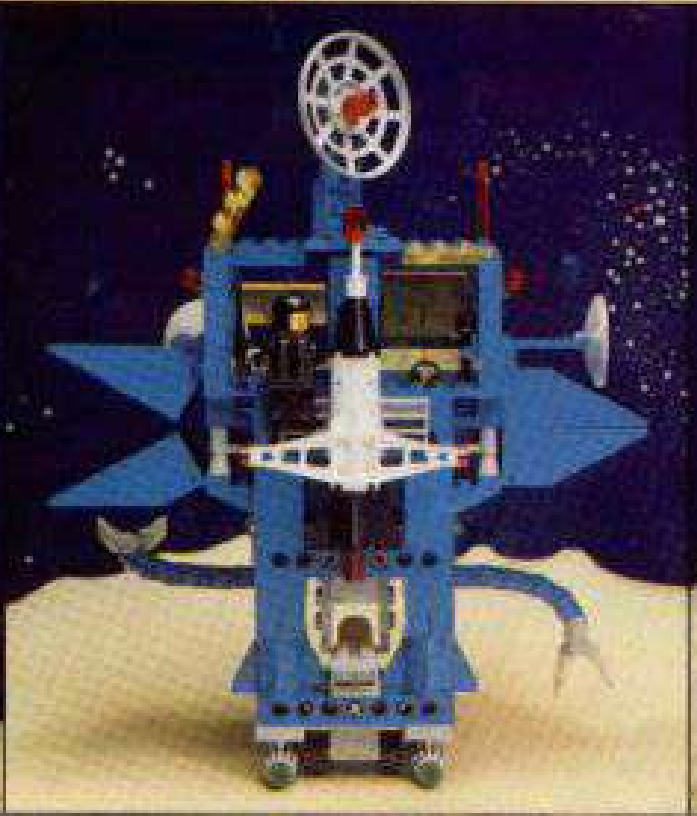




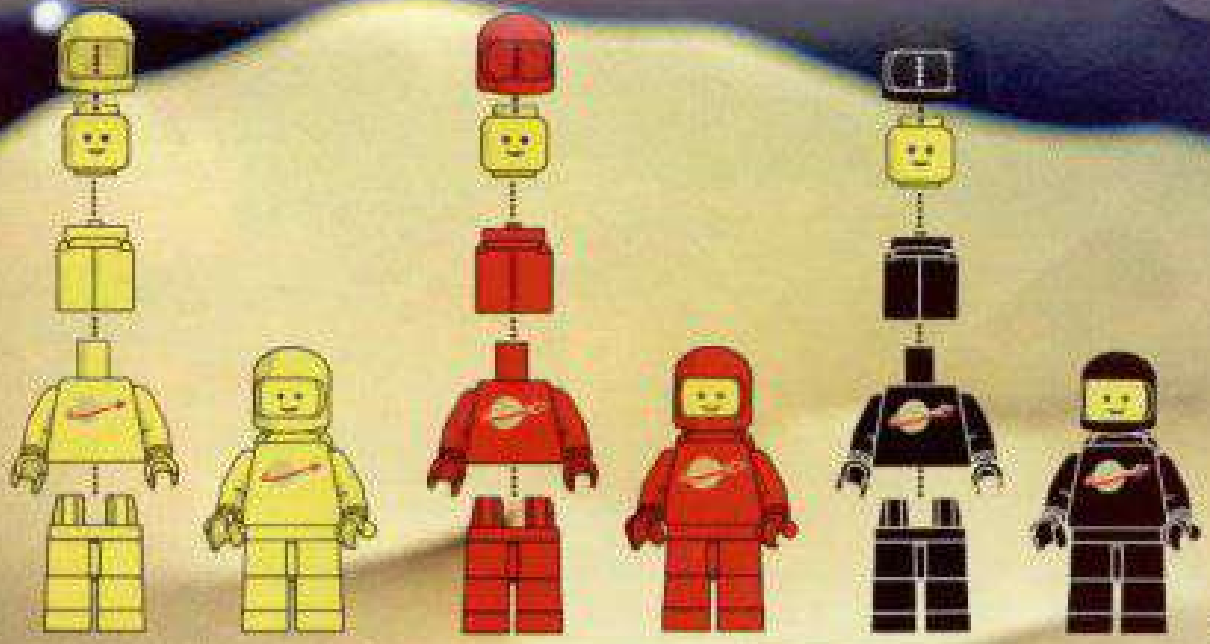


1

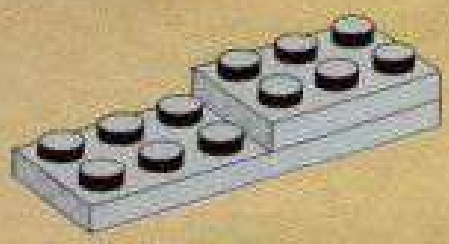


2

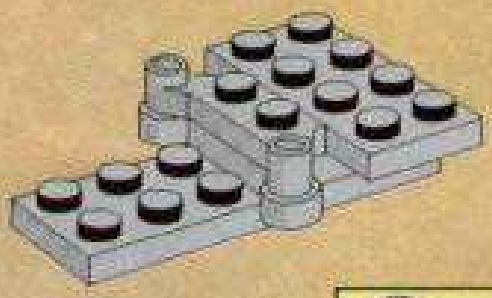


3

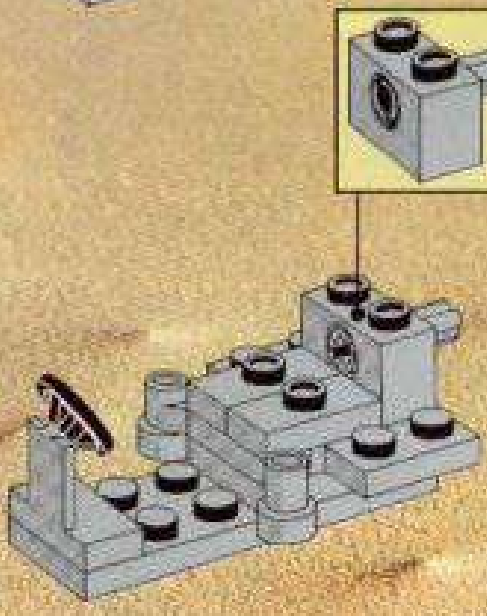


4

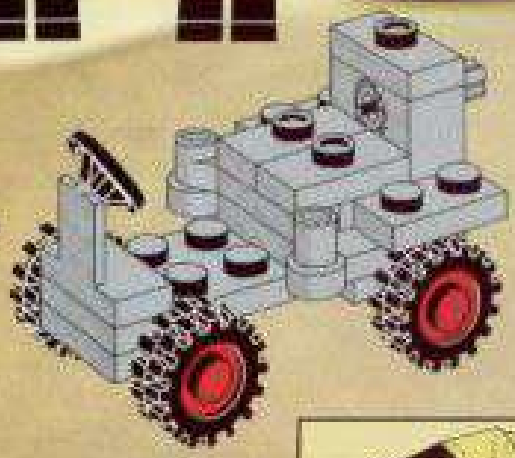



5

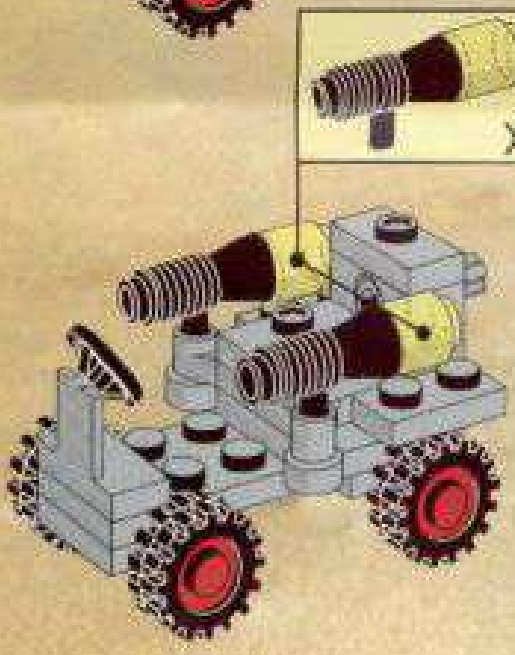


6

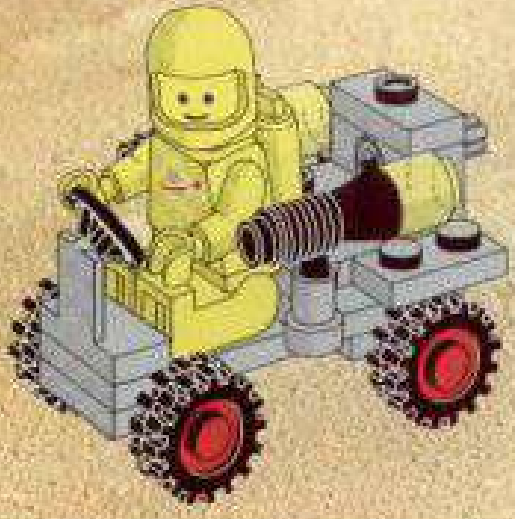


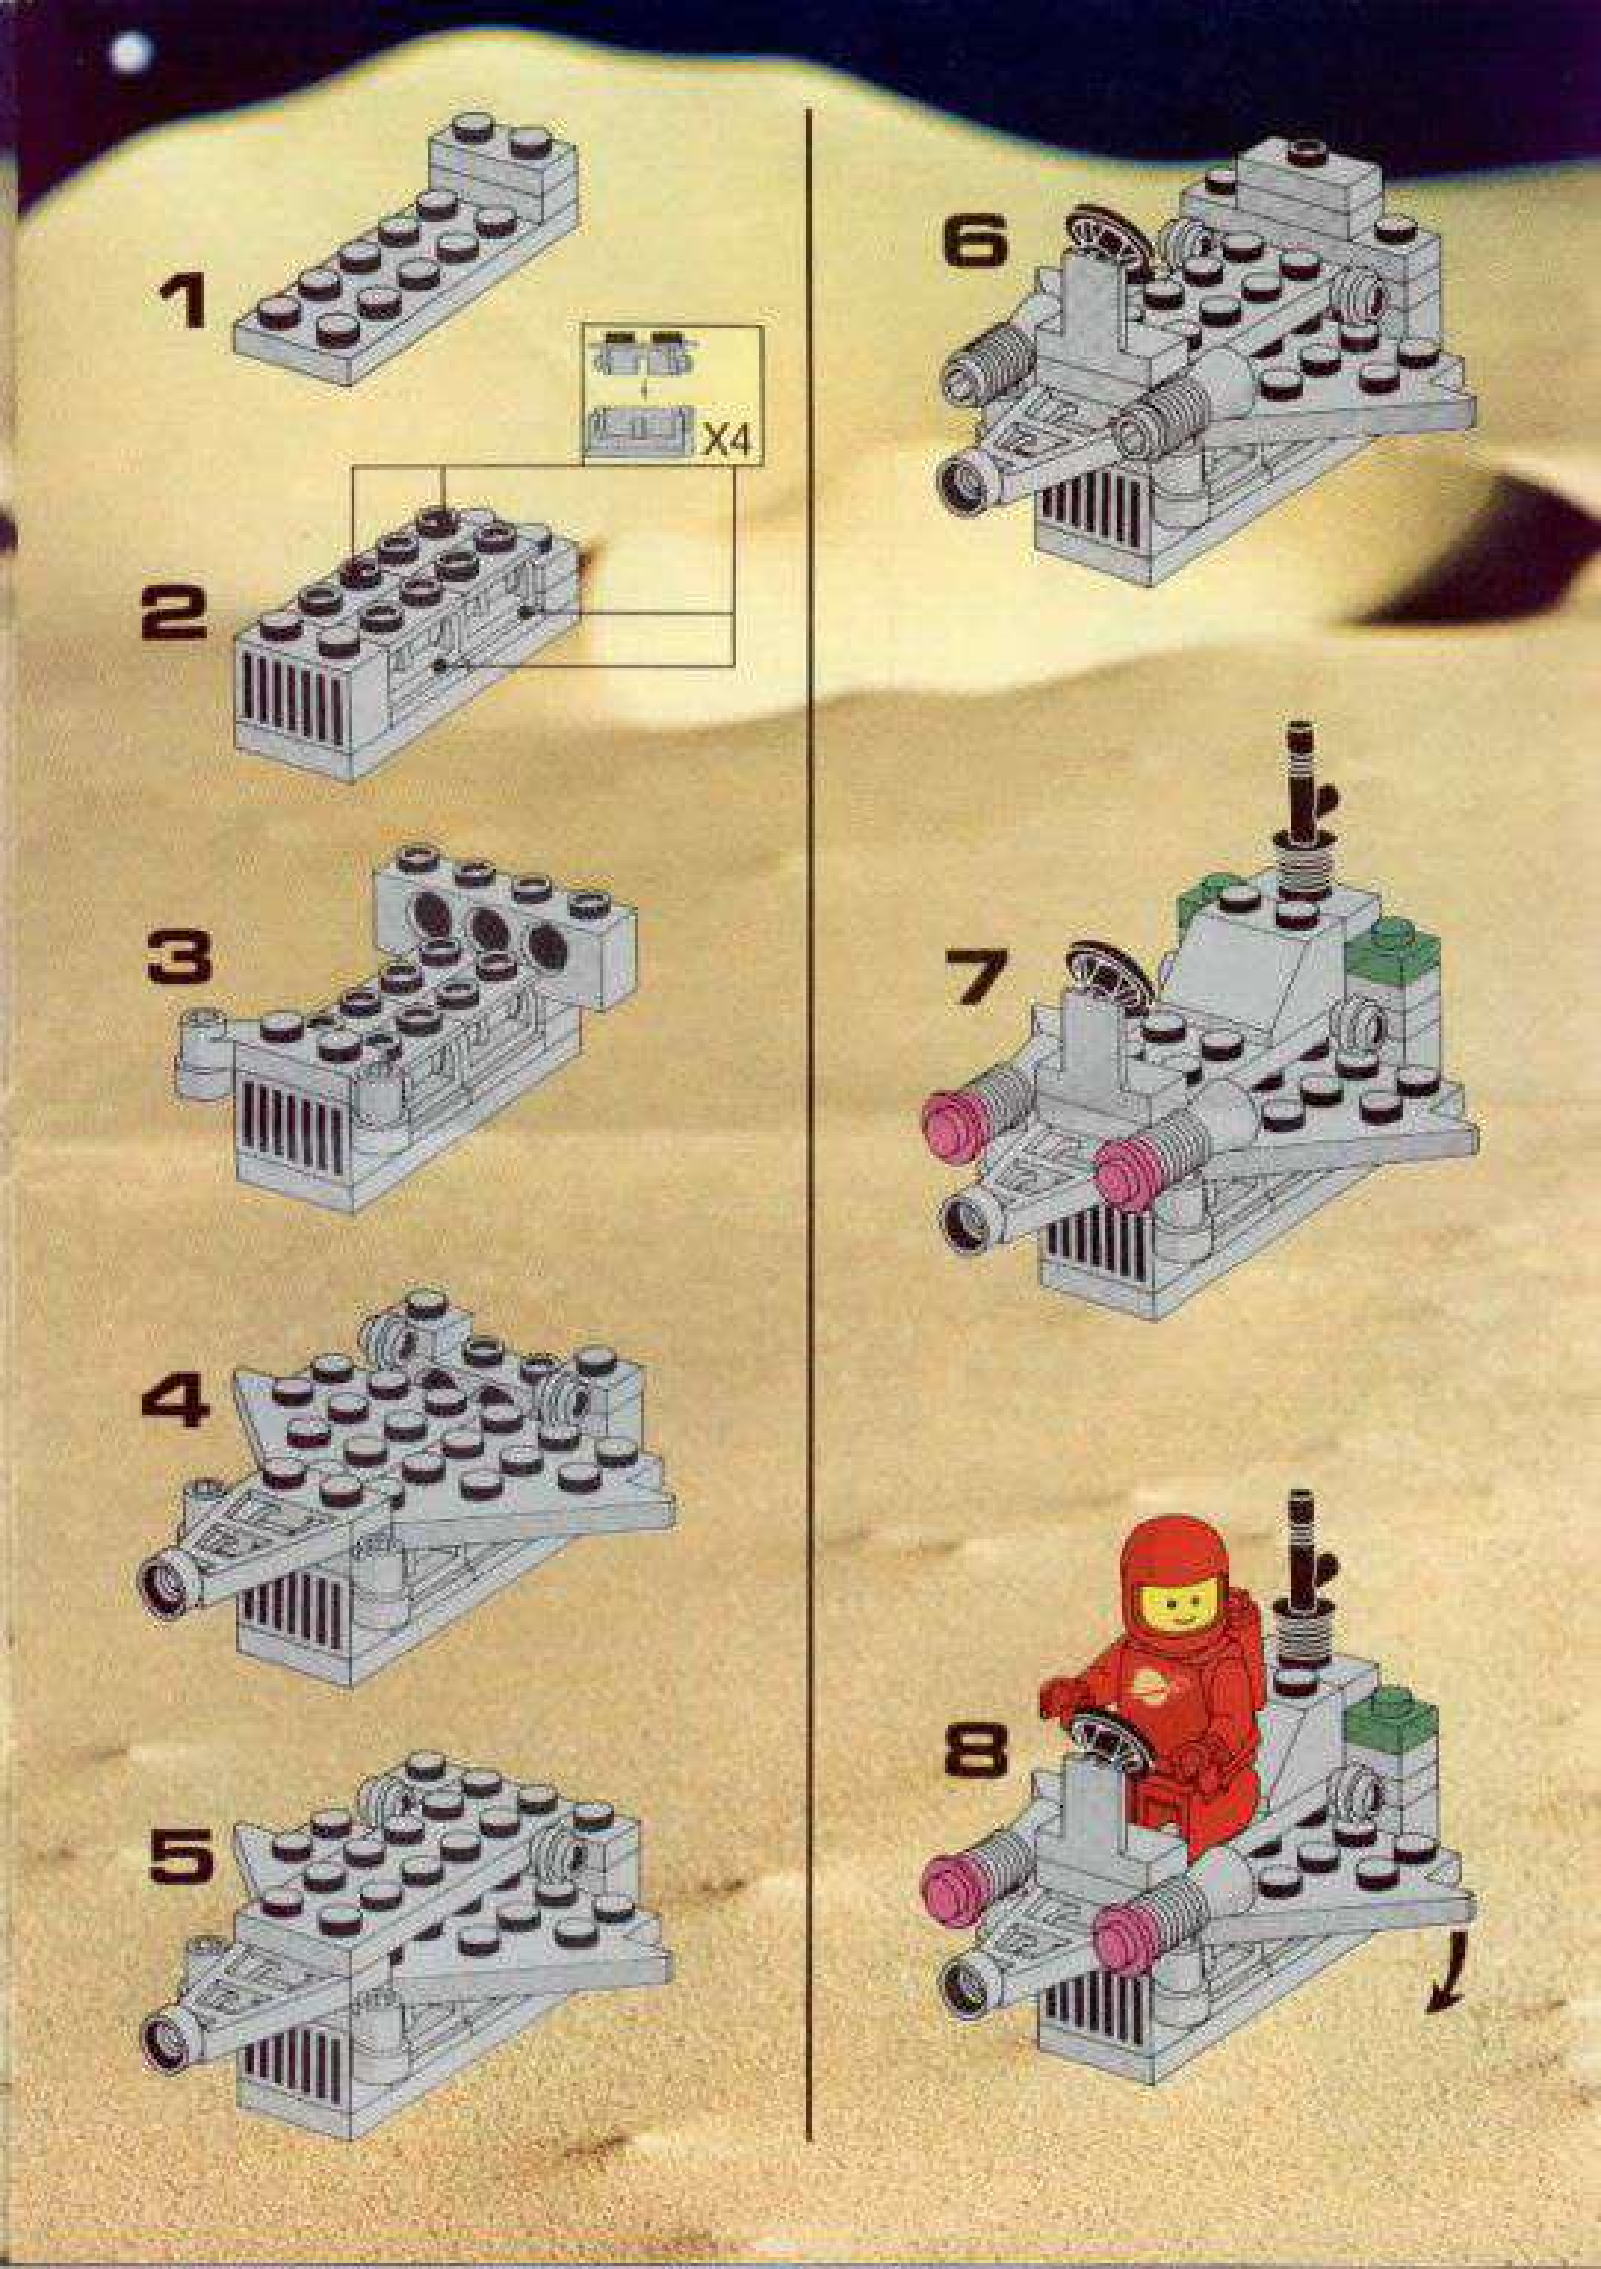
1
X4
2
3
4
5
6
7
8

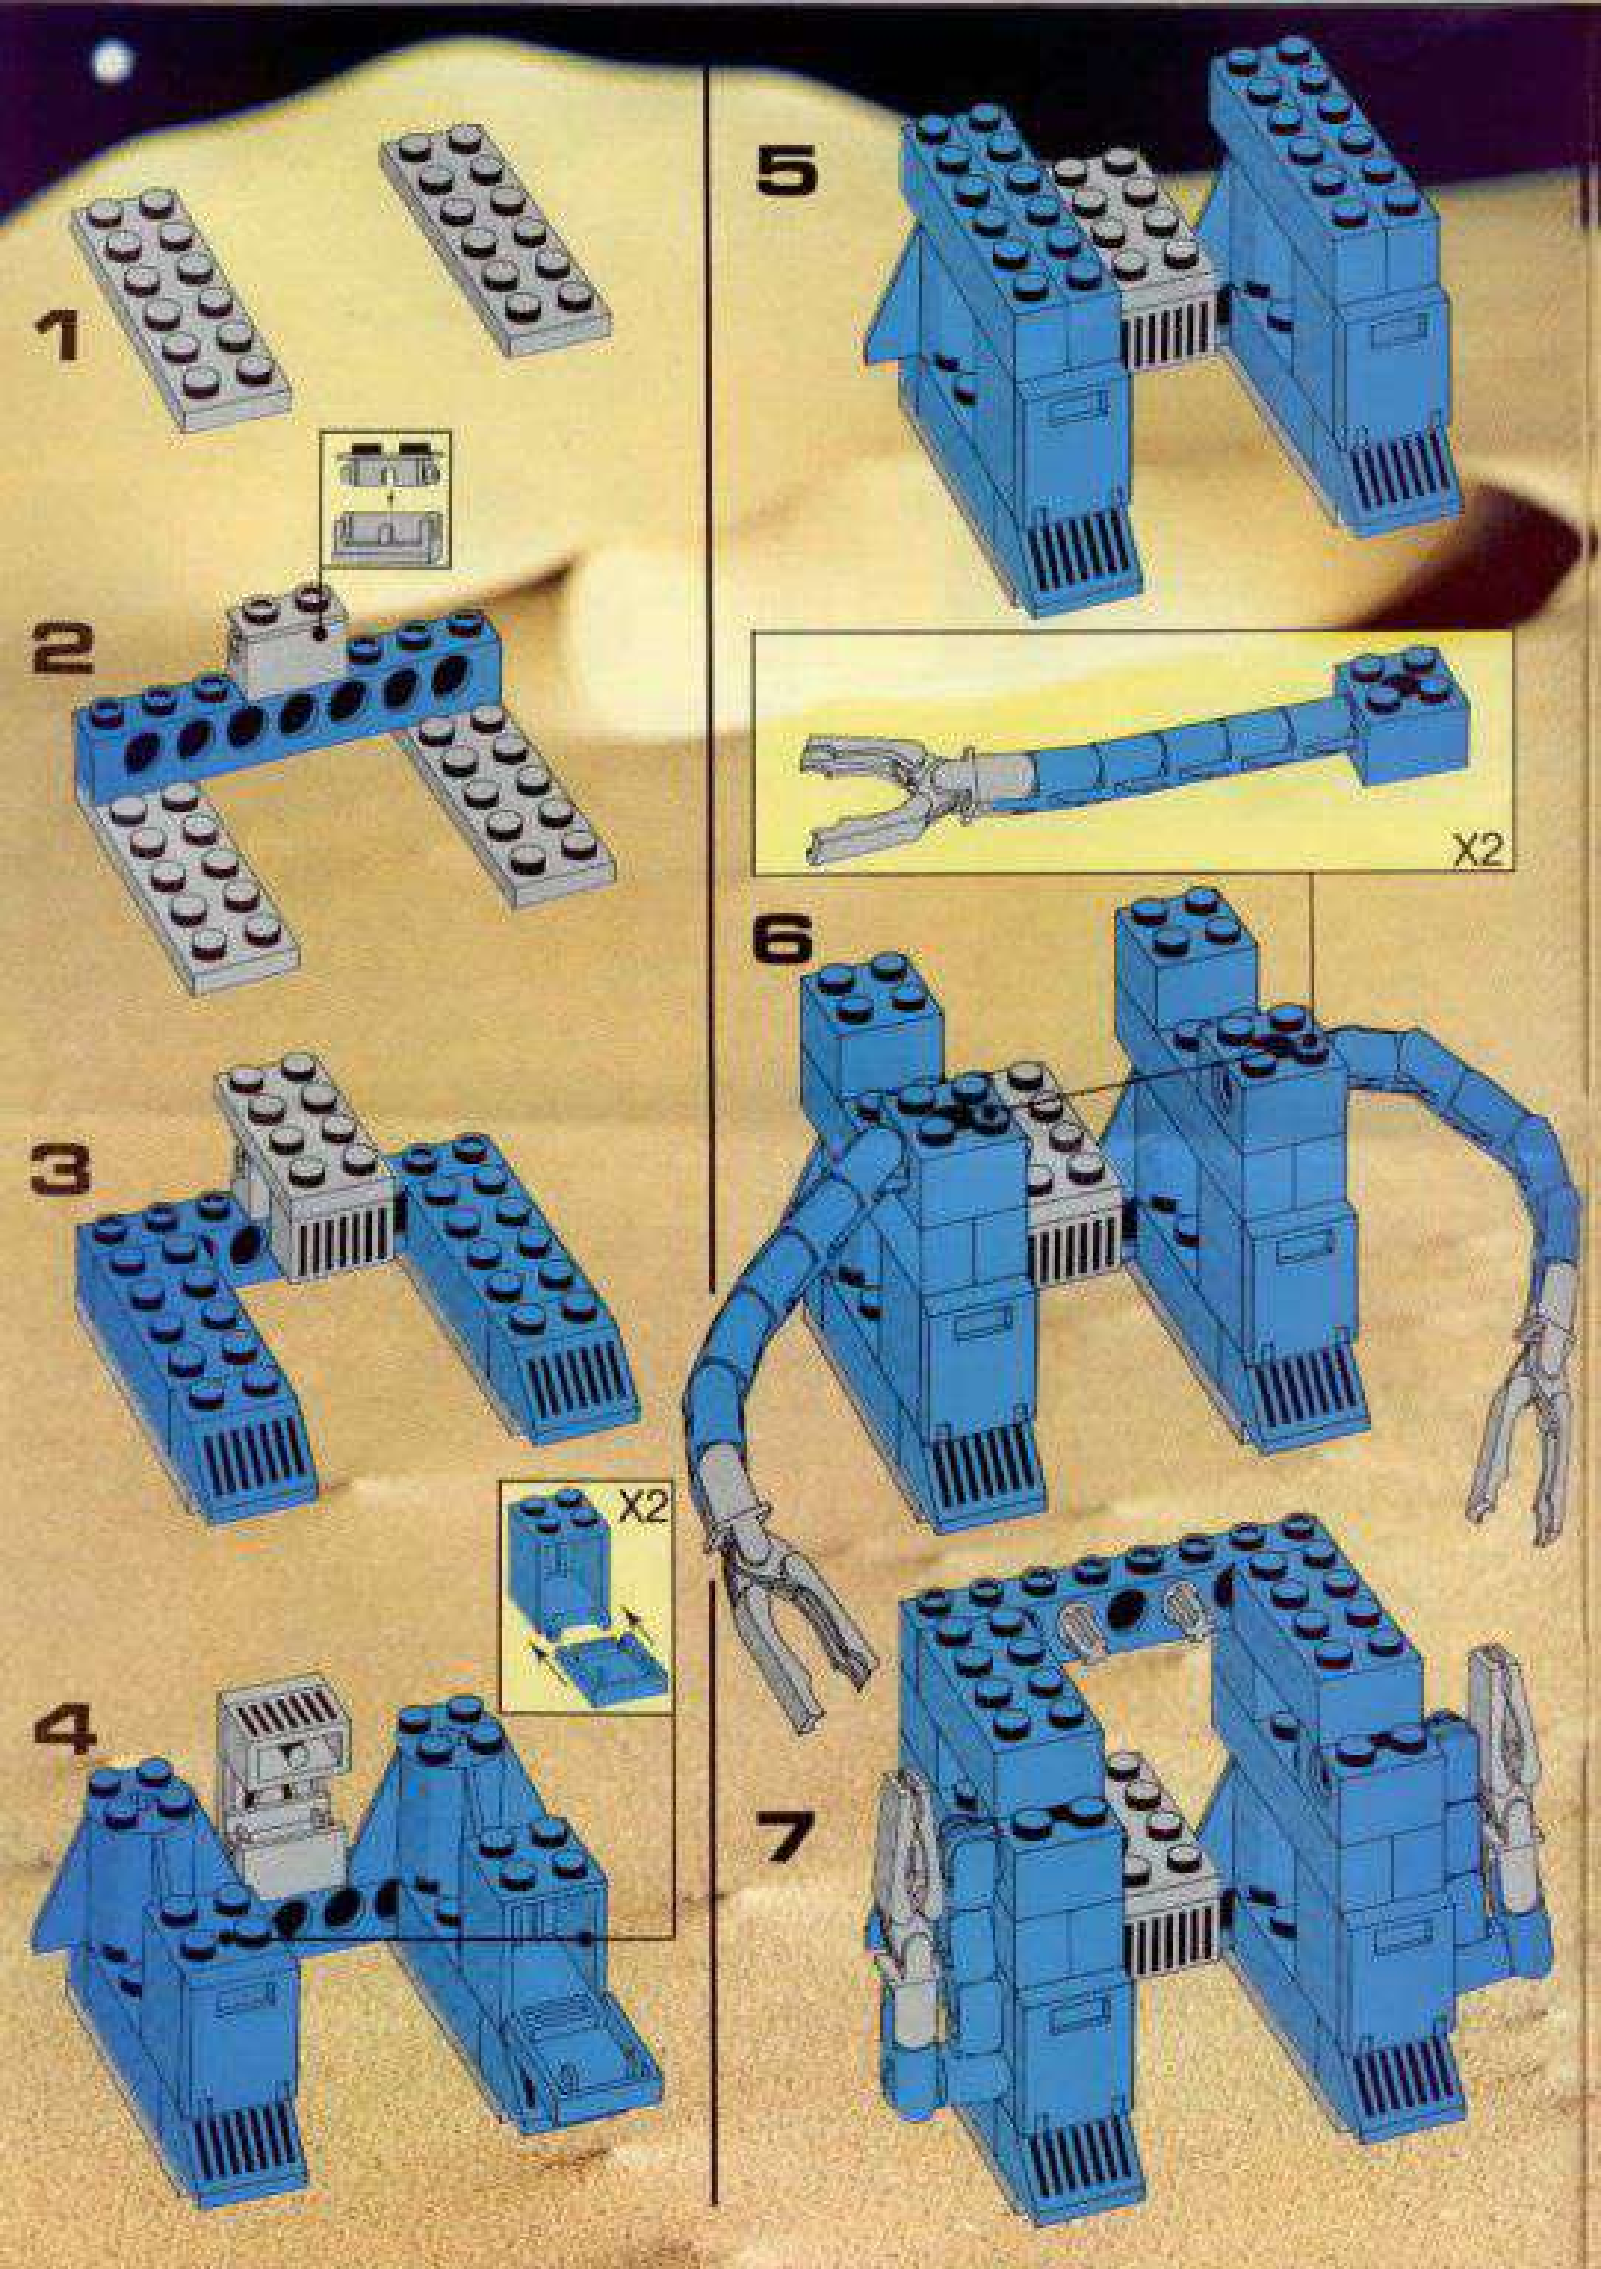

1
2
3
4
X2
5
X2
6
7

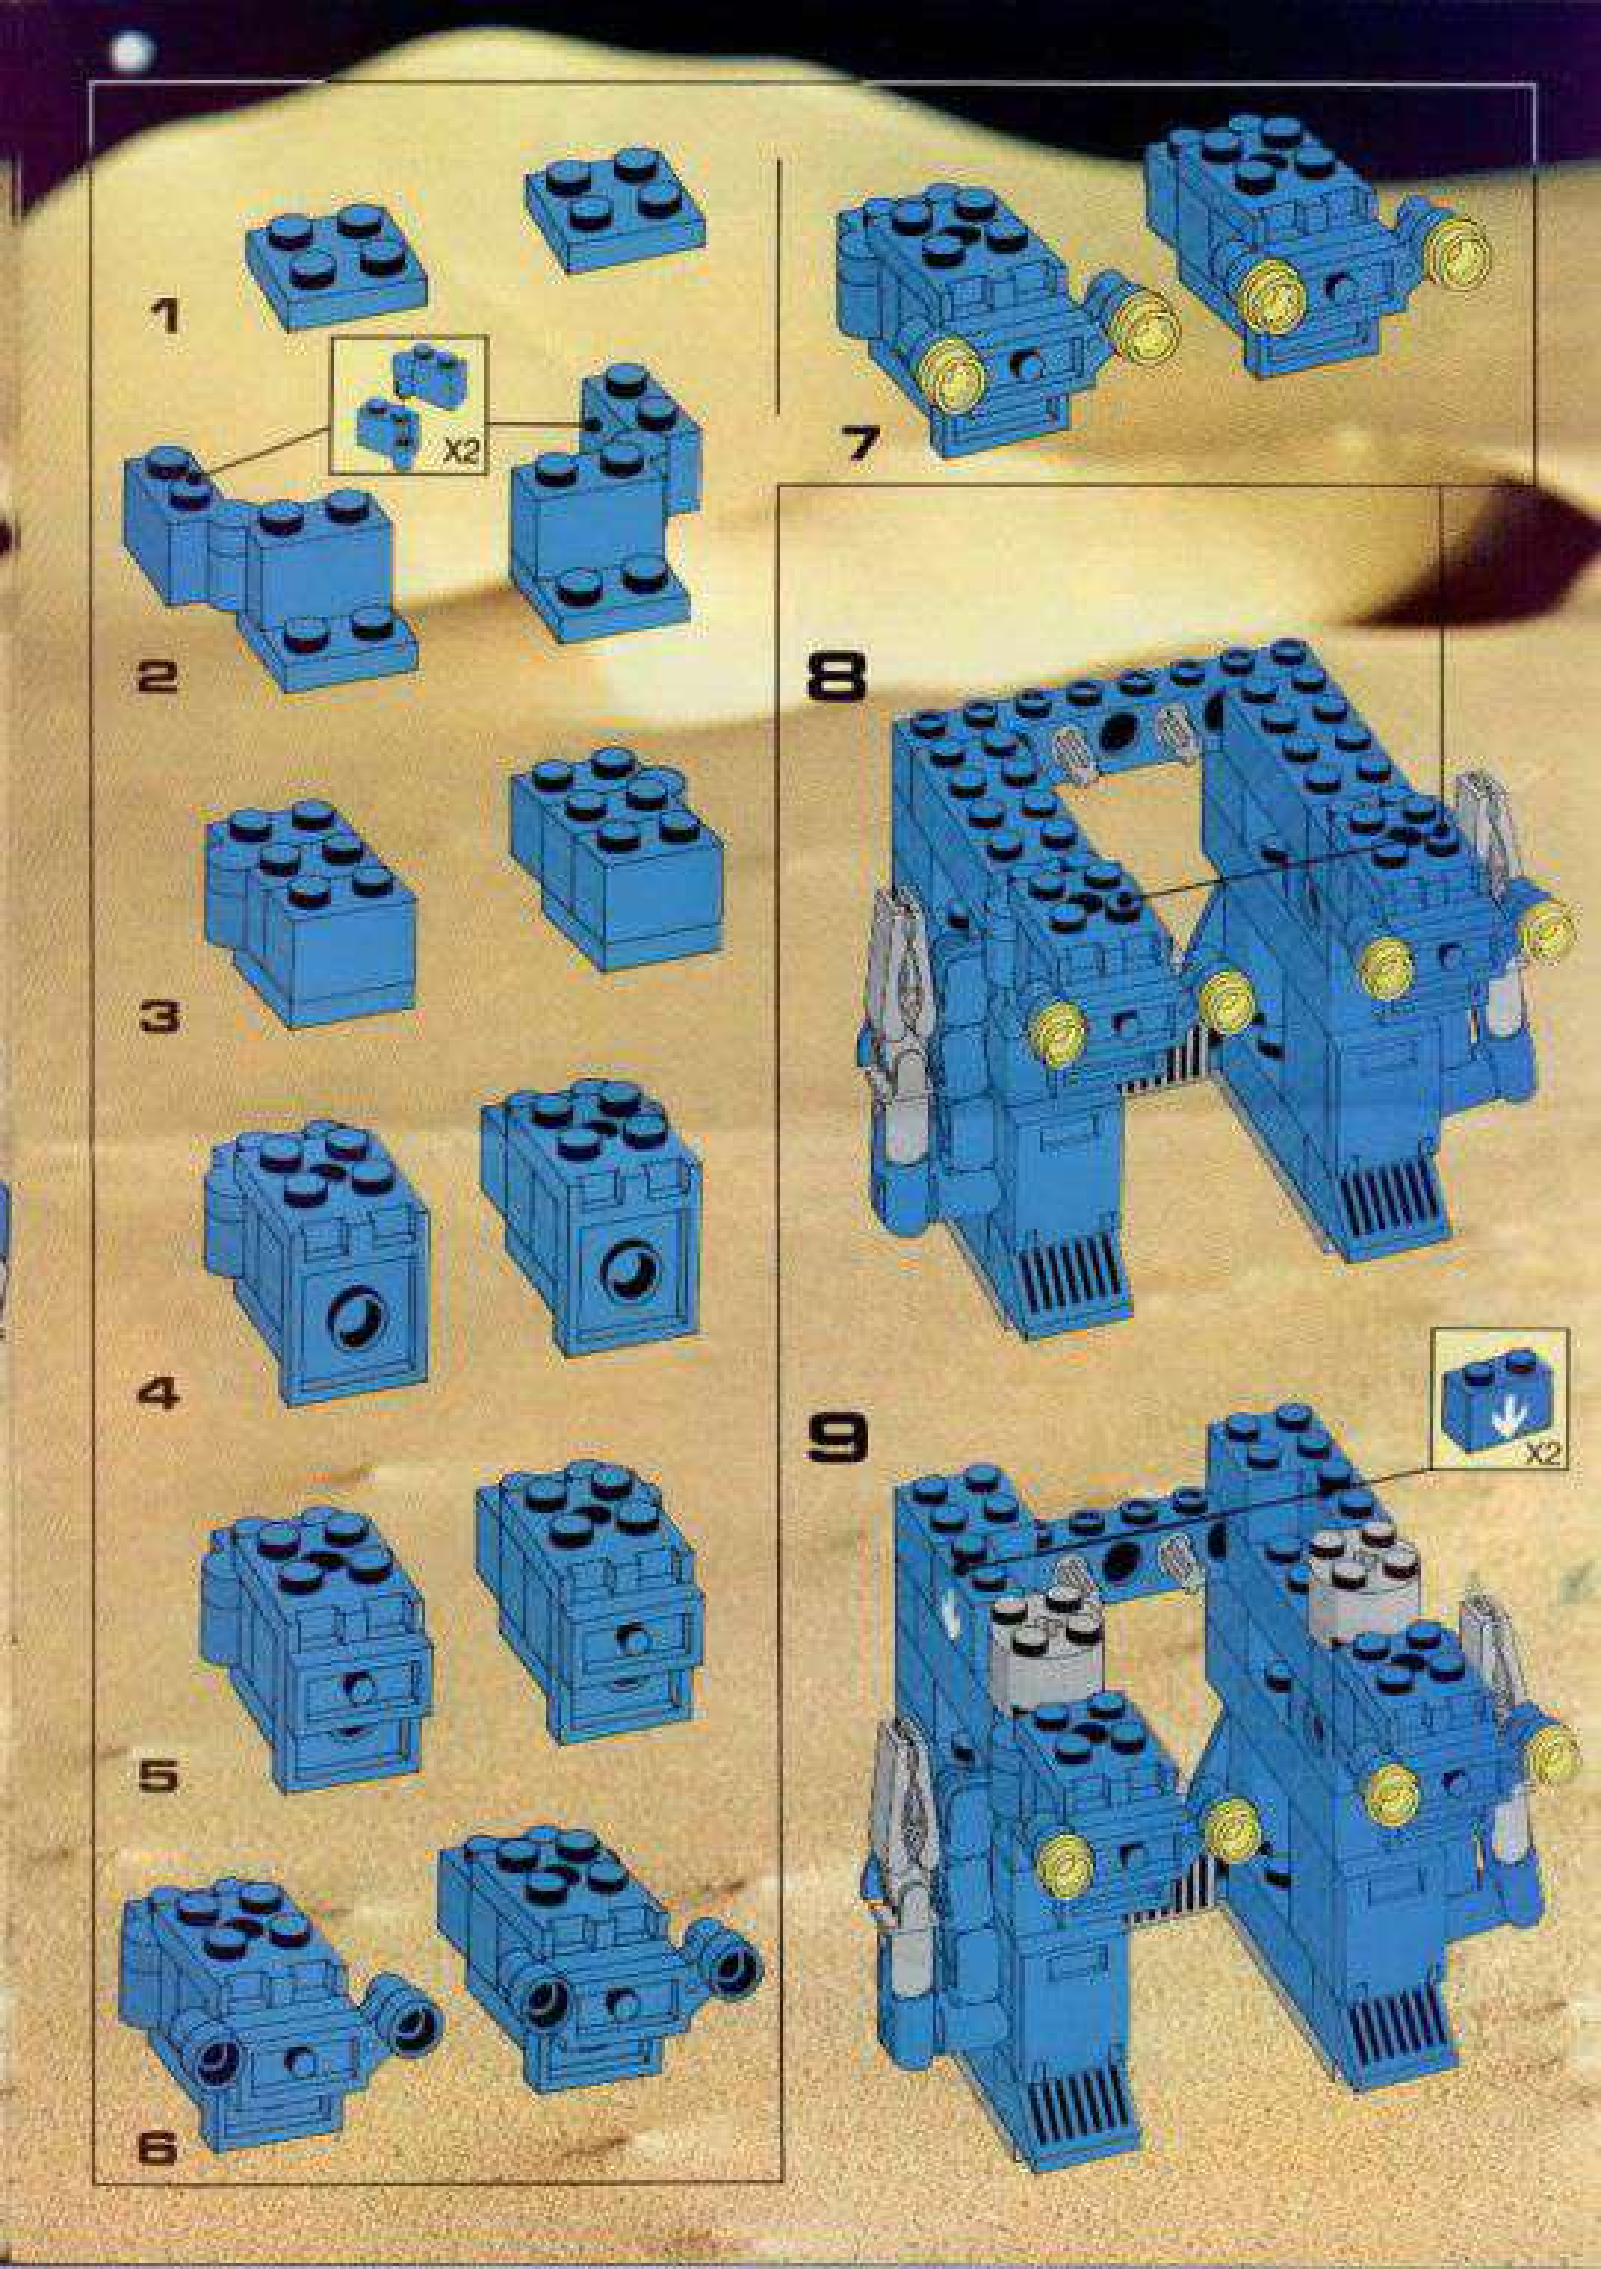

1
X2
2
3
4
5
6
7
8
9
X2

10

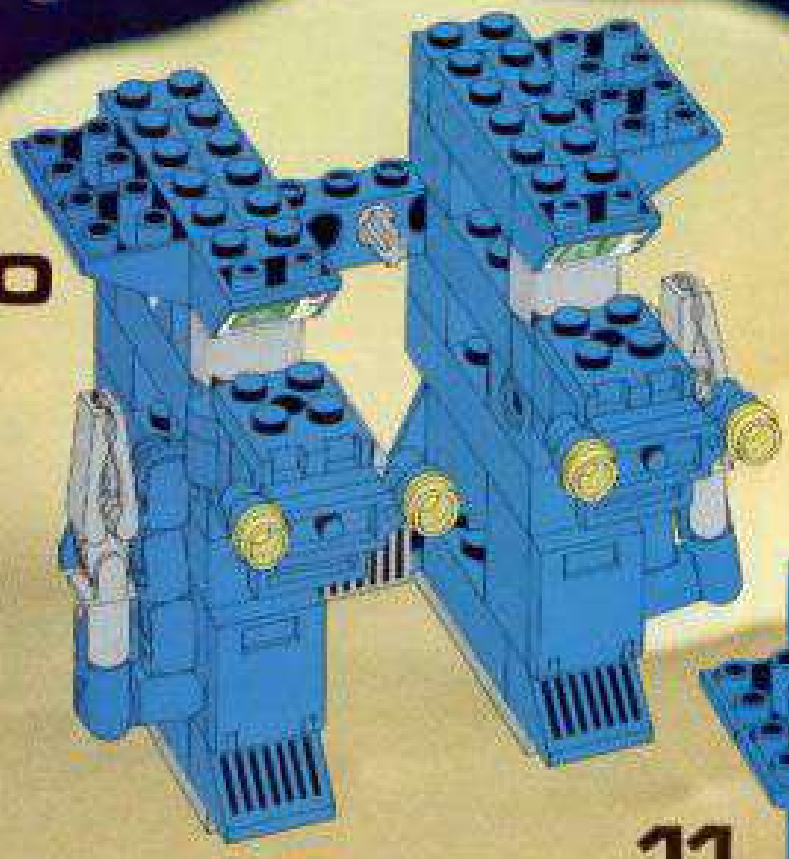


11

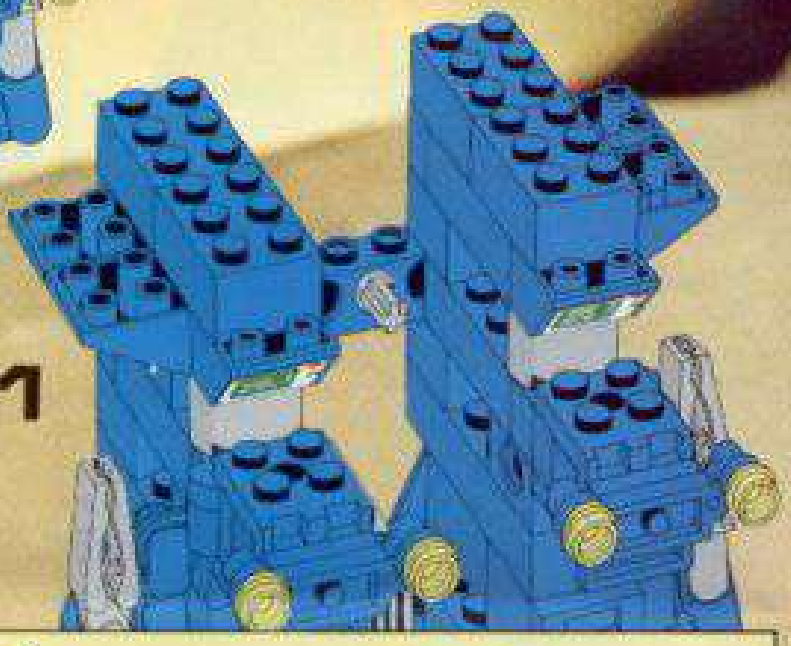


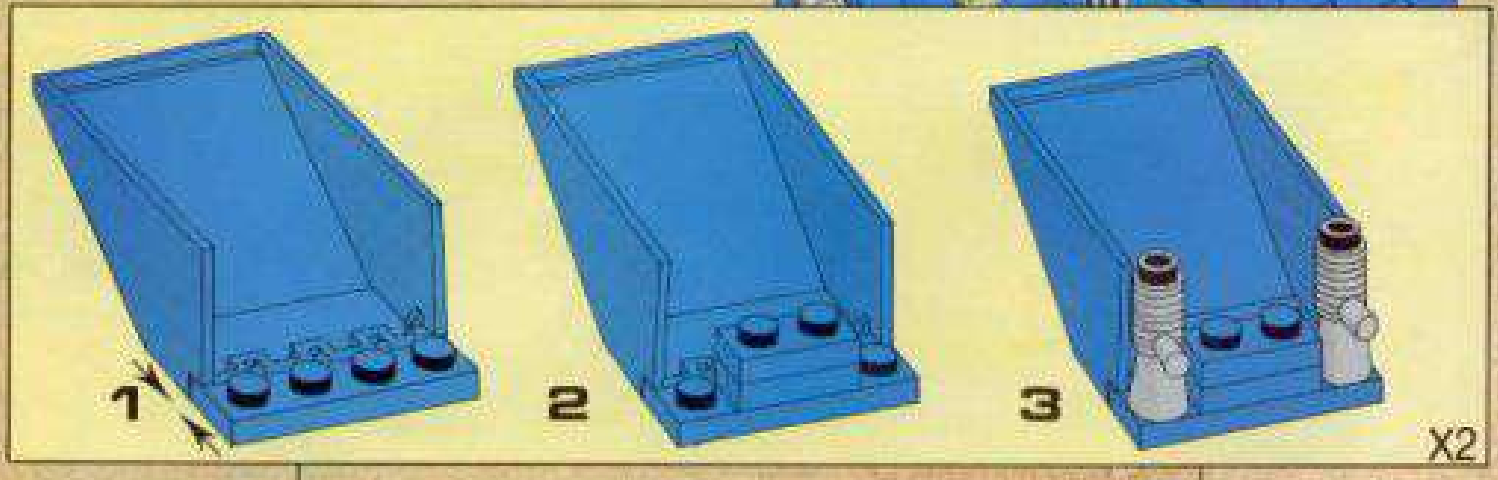


12

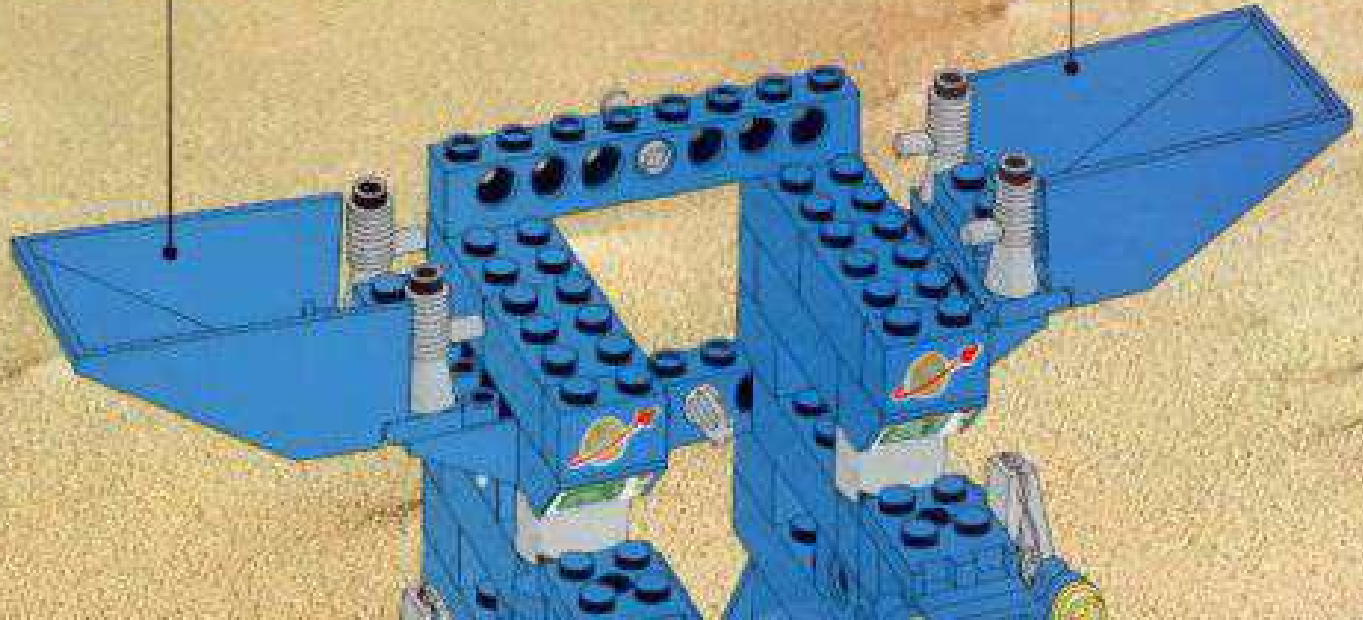



13

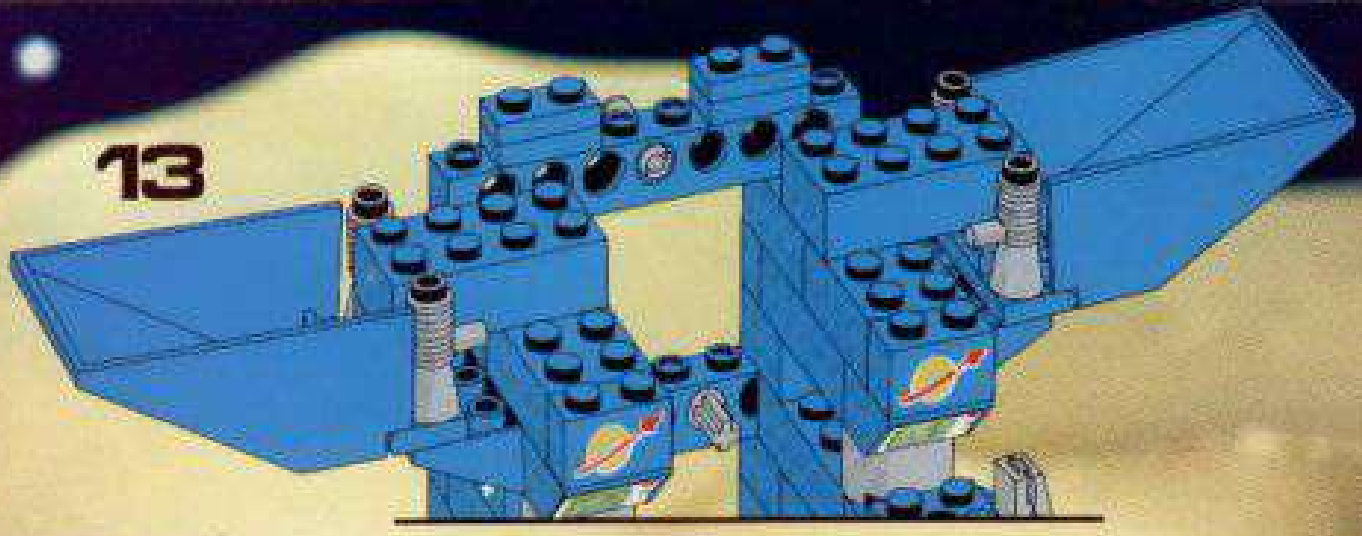

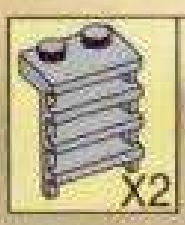


14

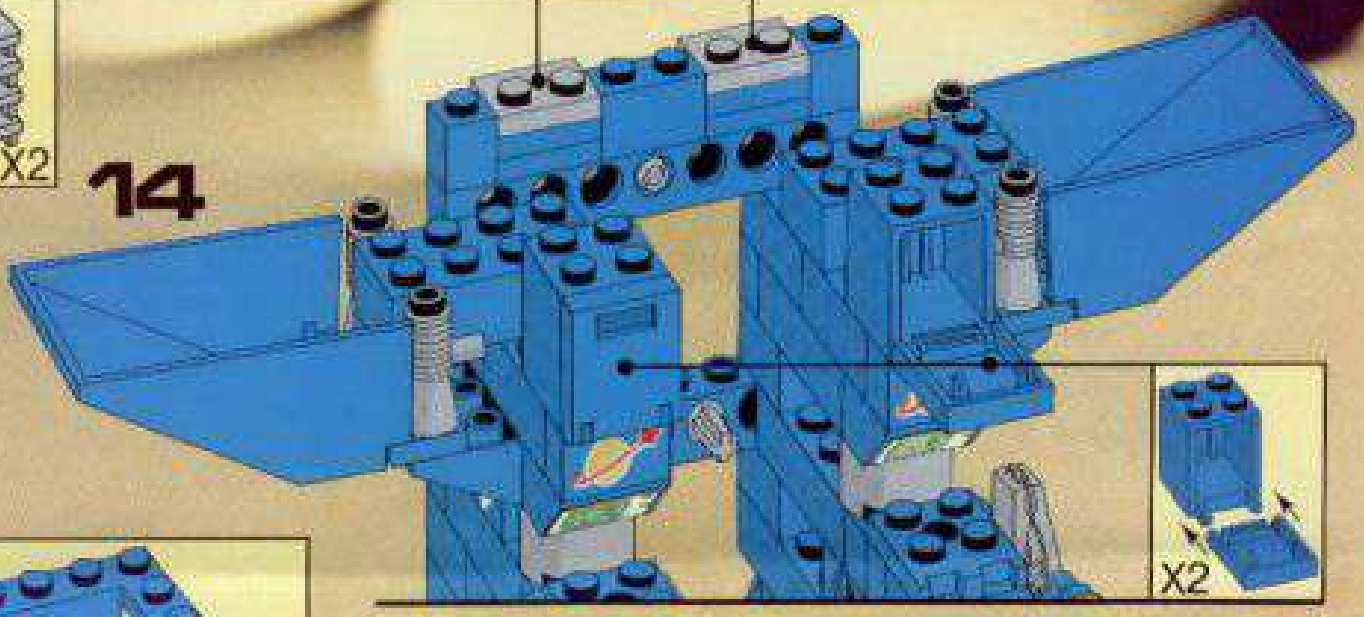


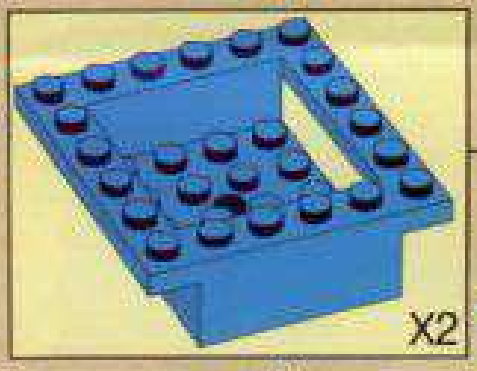


15

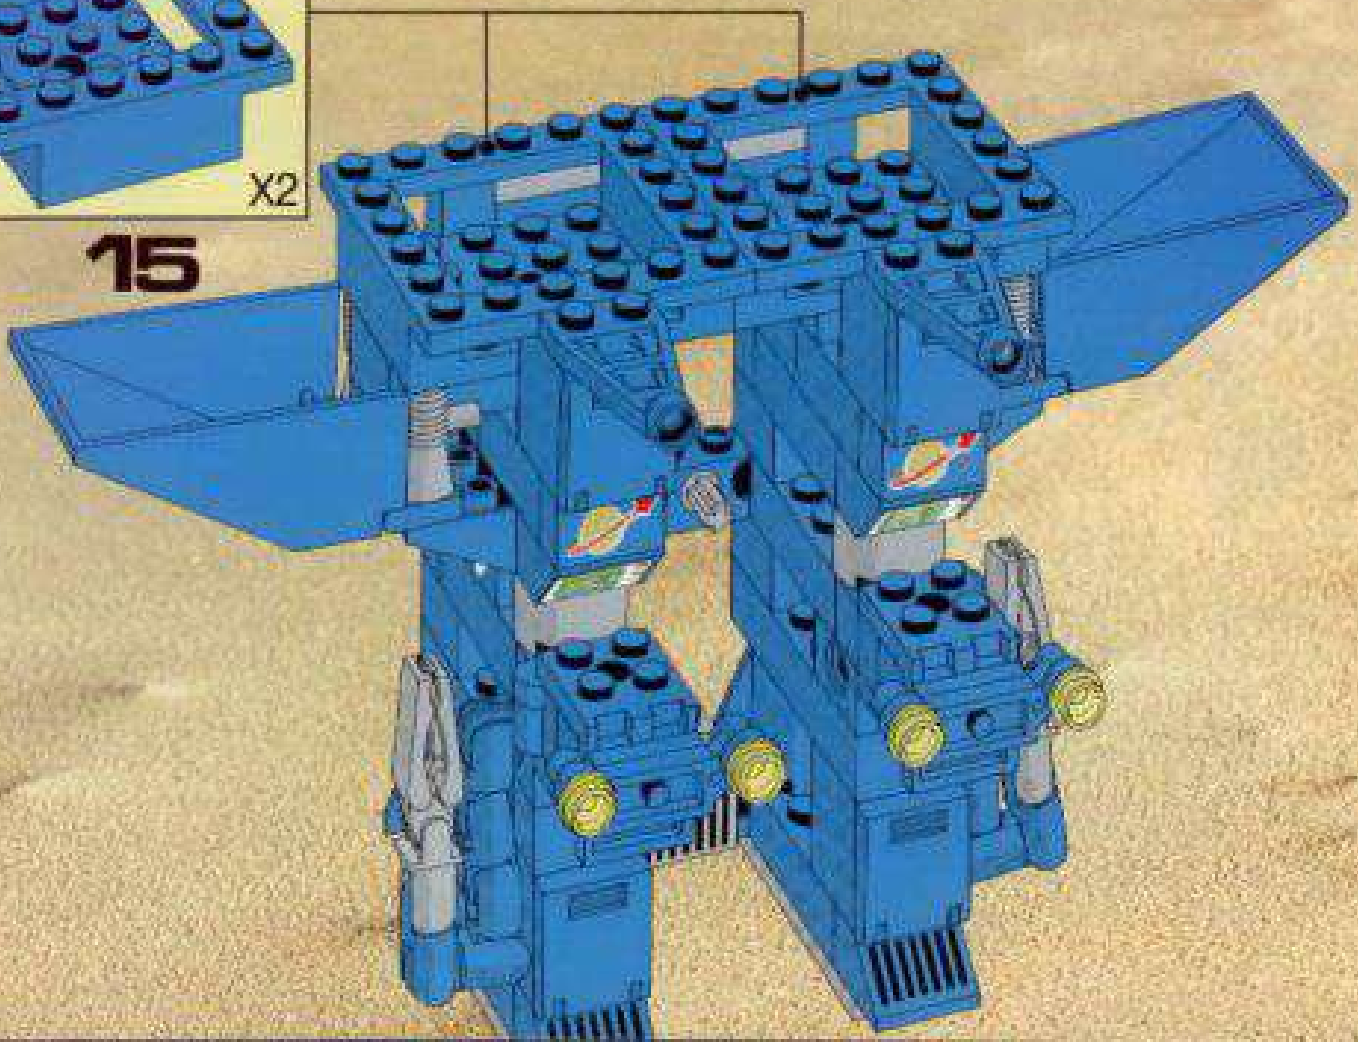


16

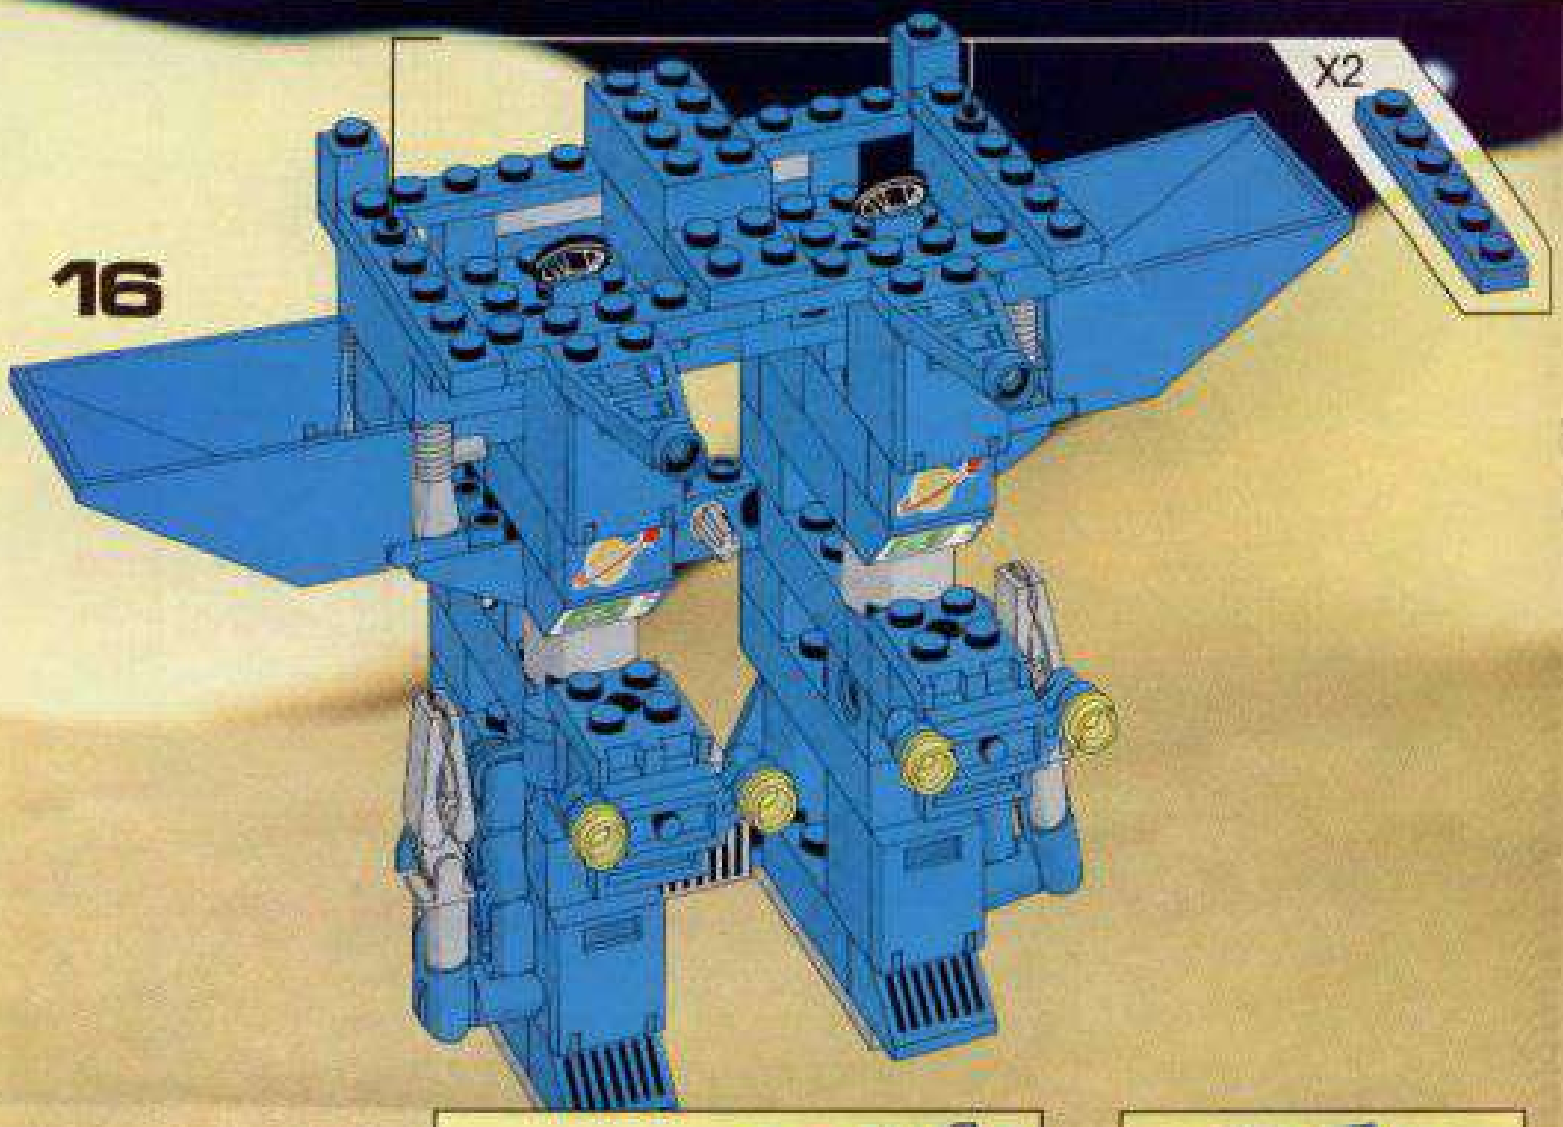


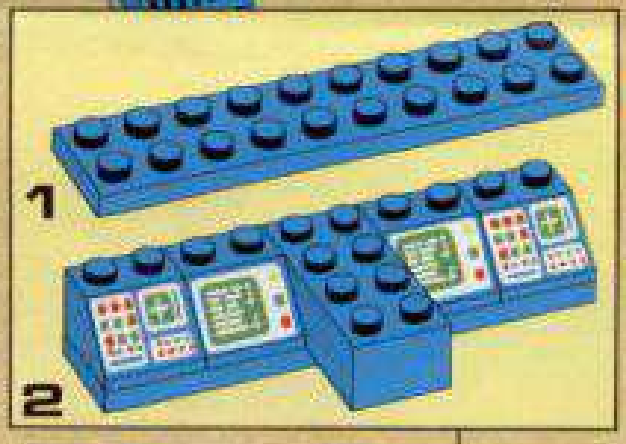



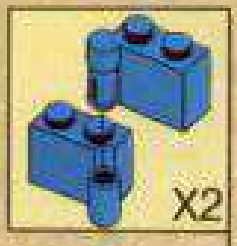


17

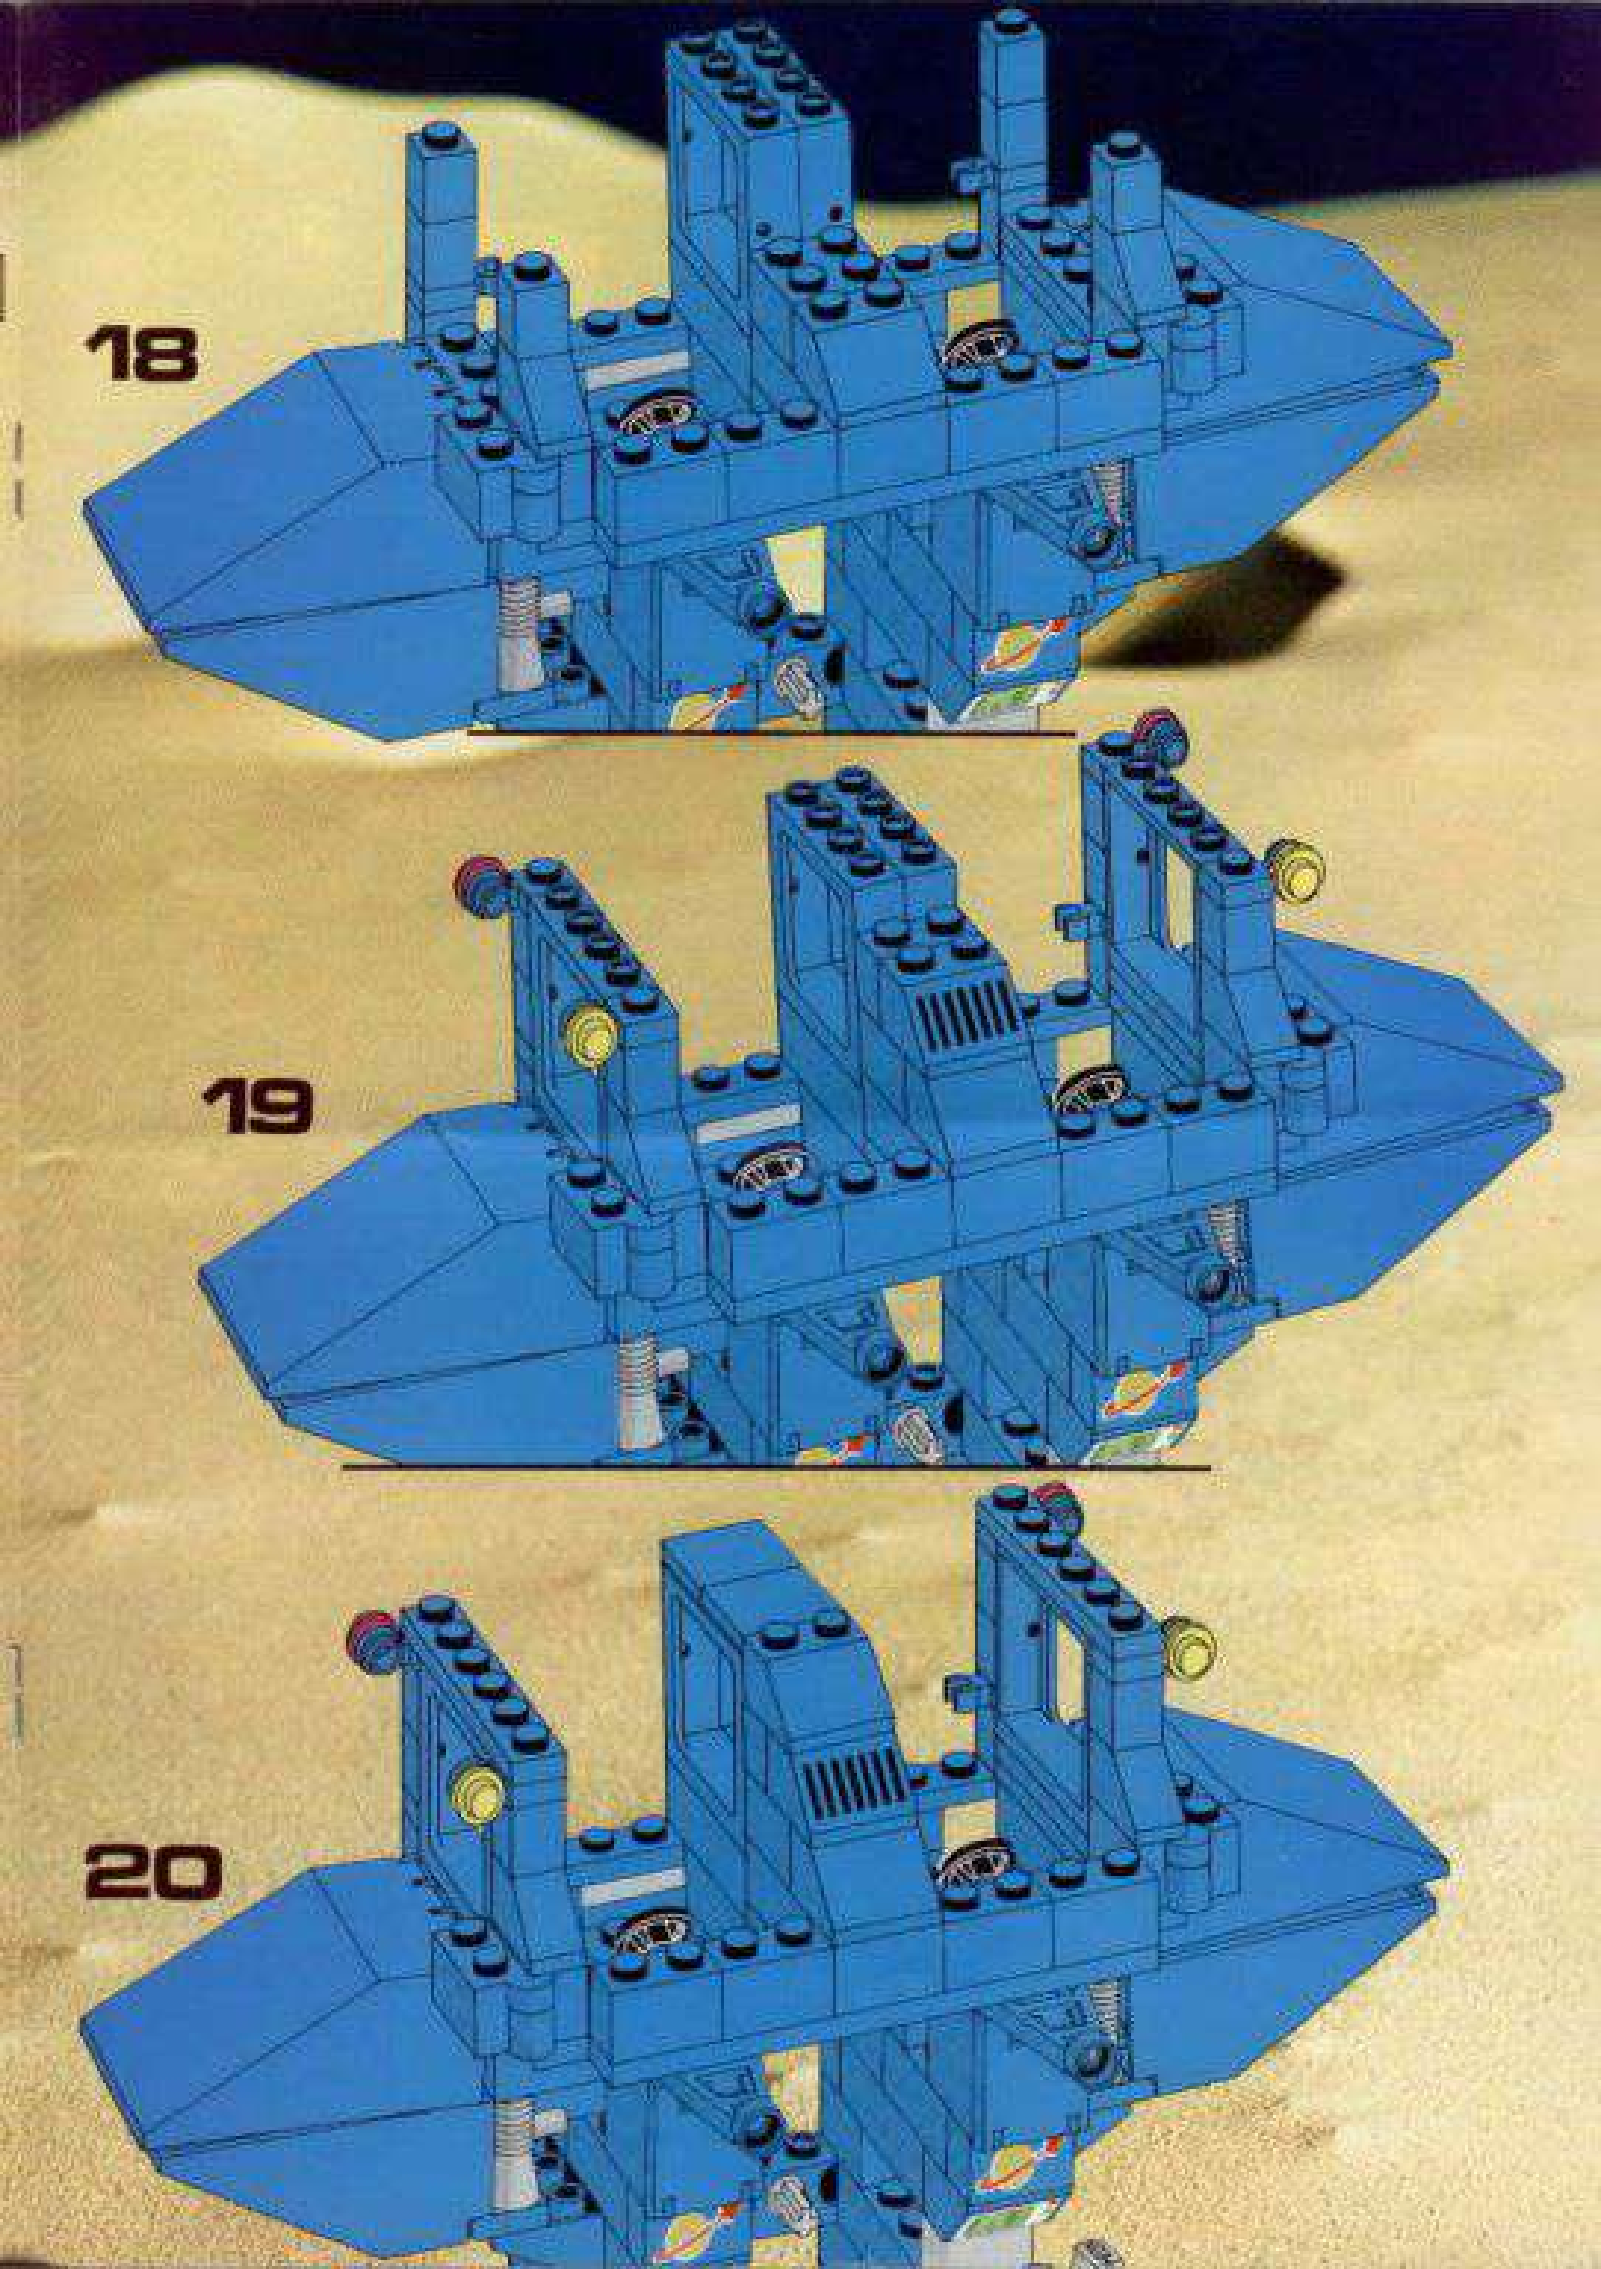

18
19
20




21

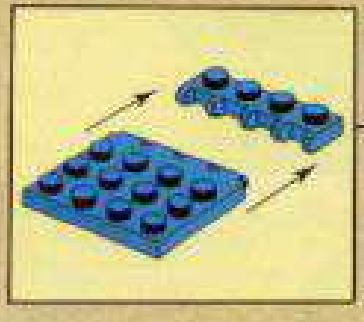



22

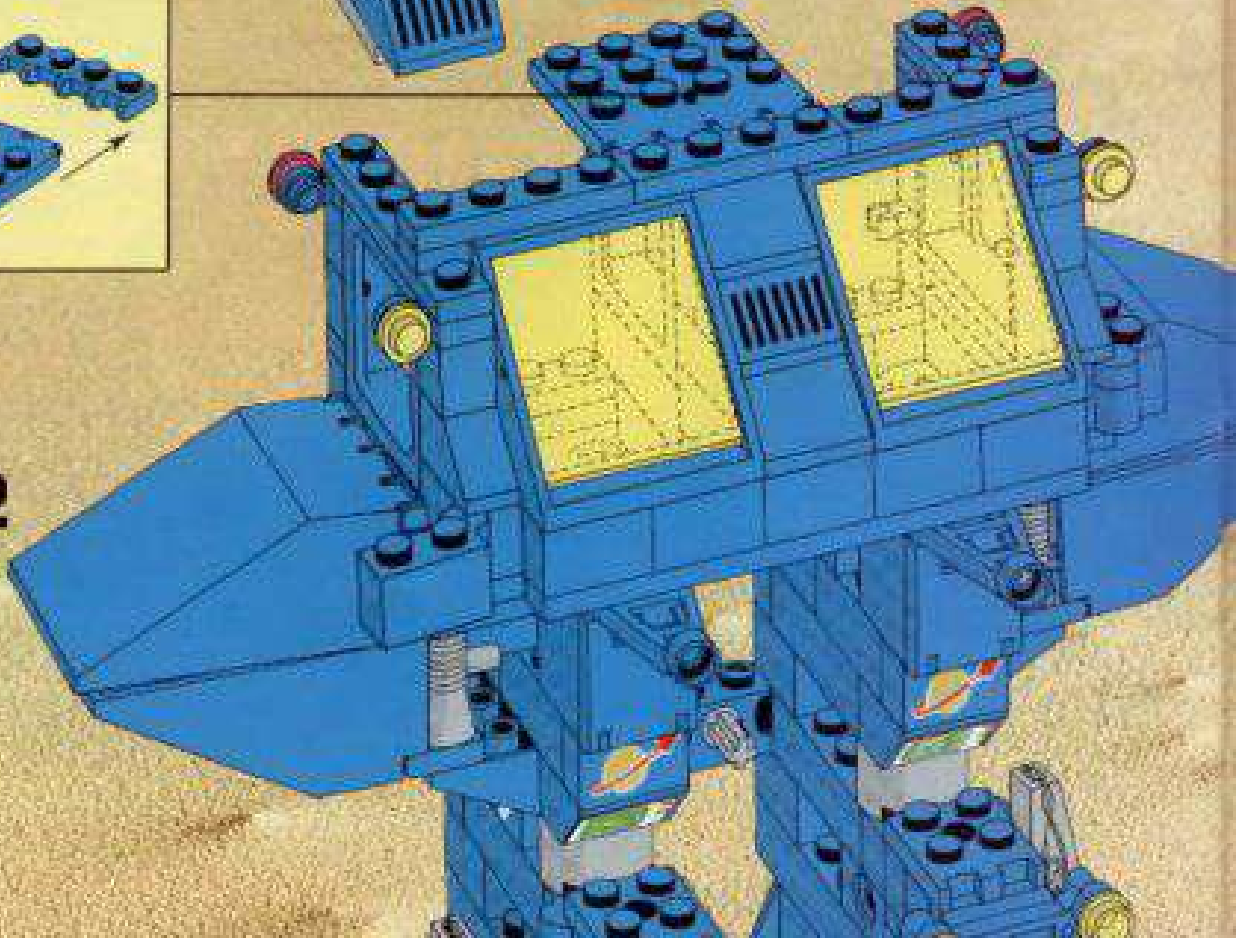

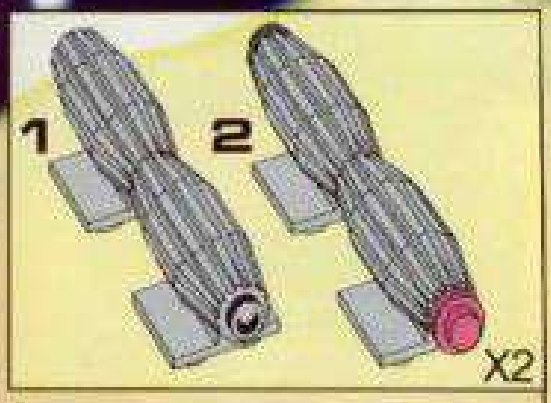

1
2
X2


24

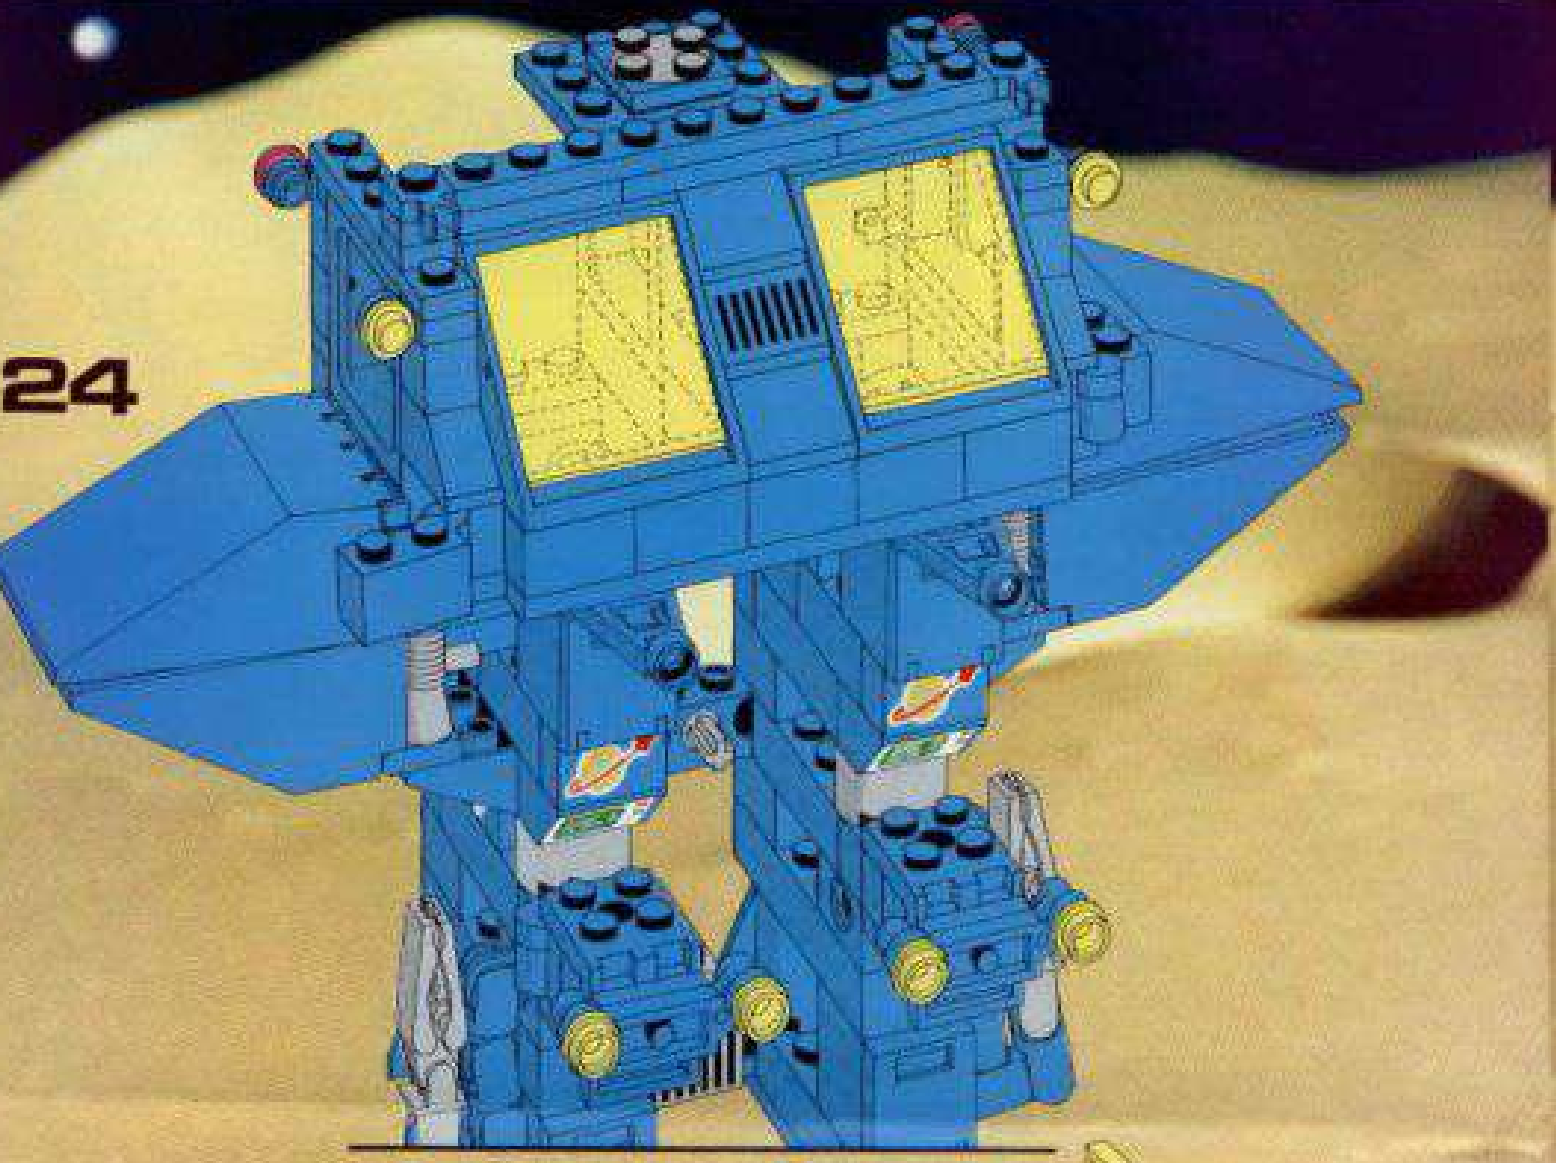

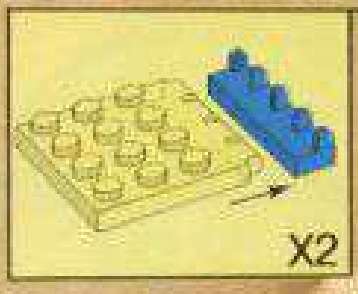

25

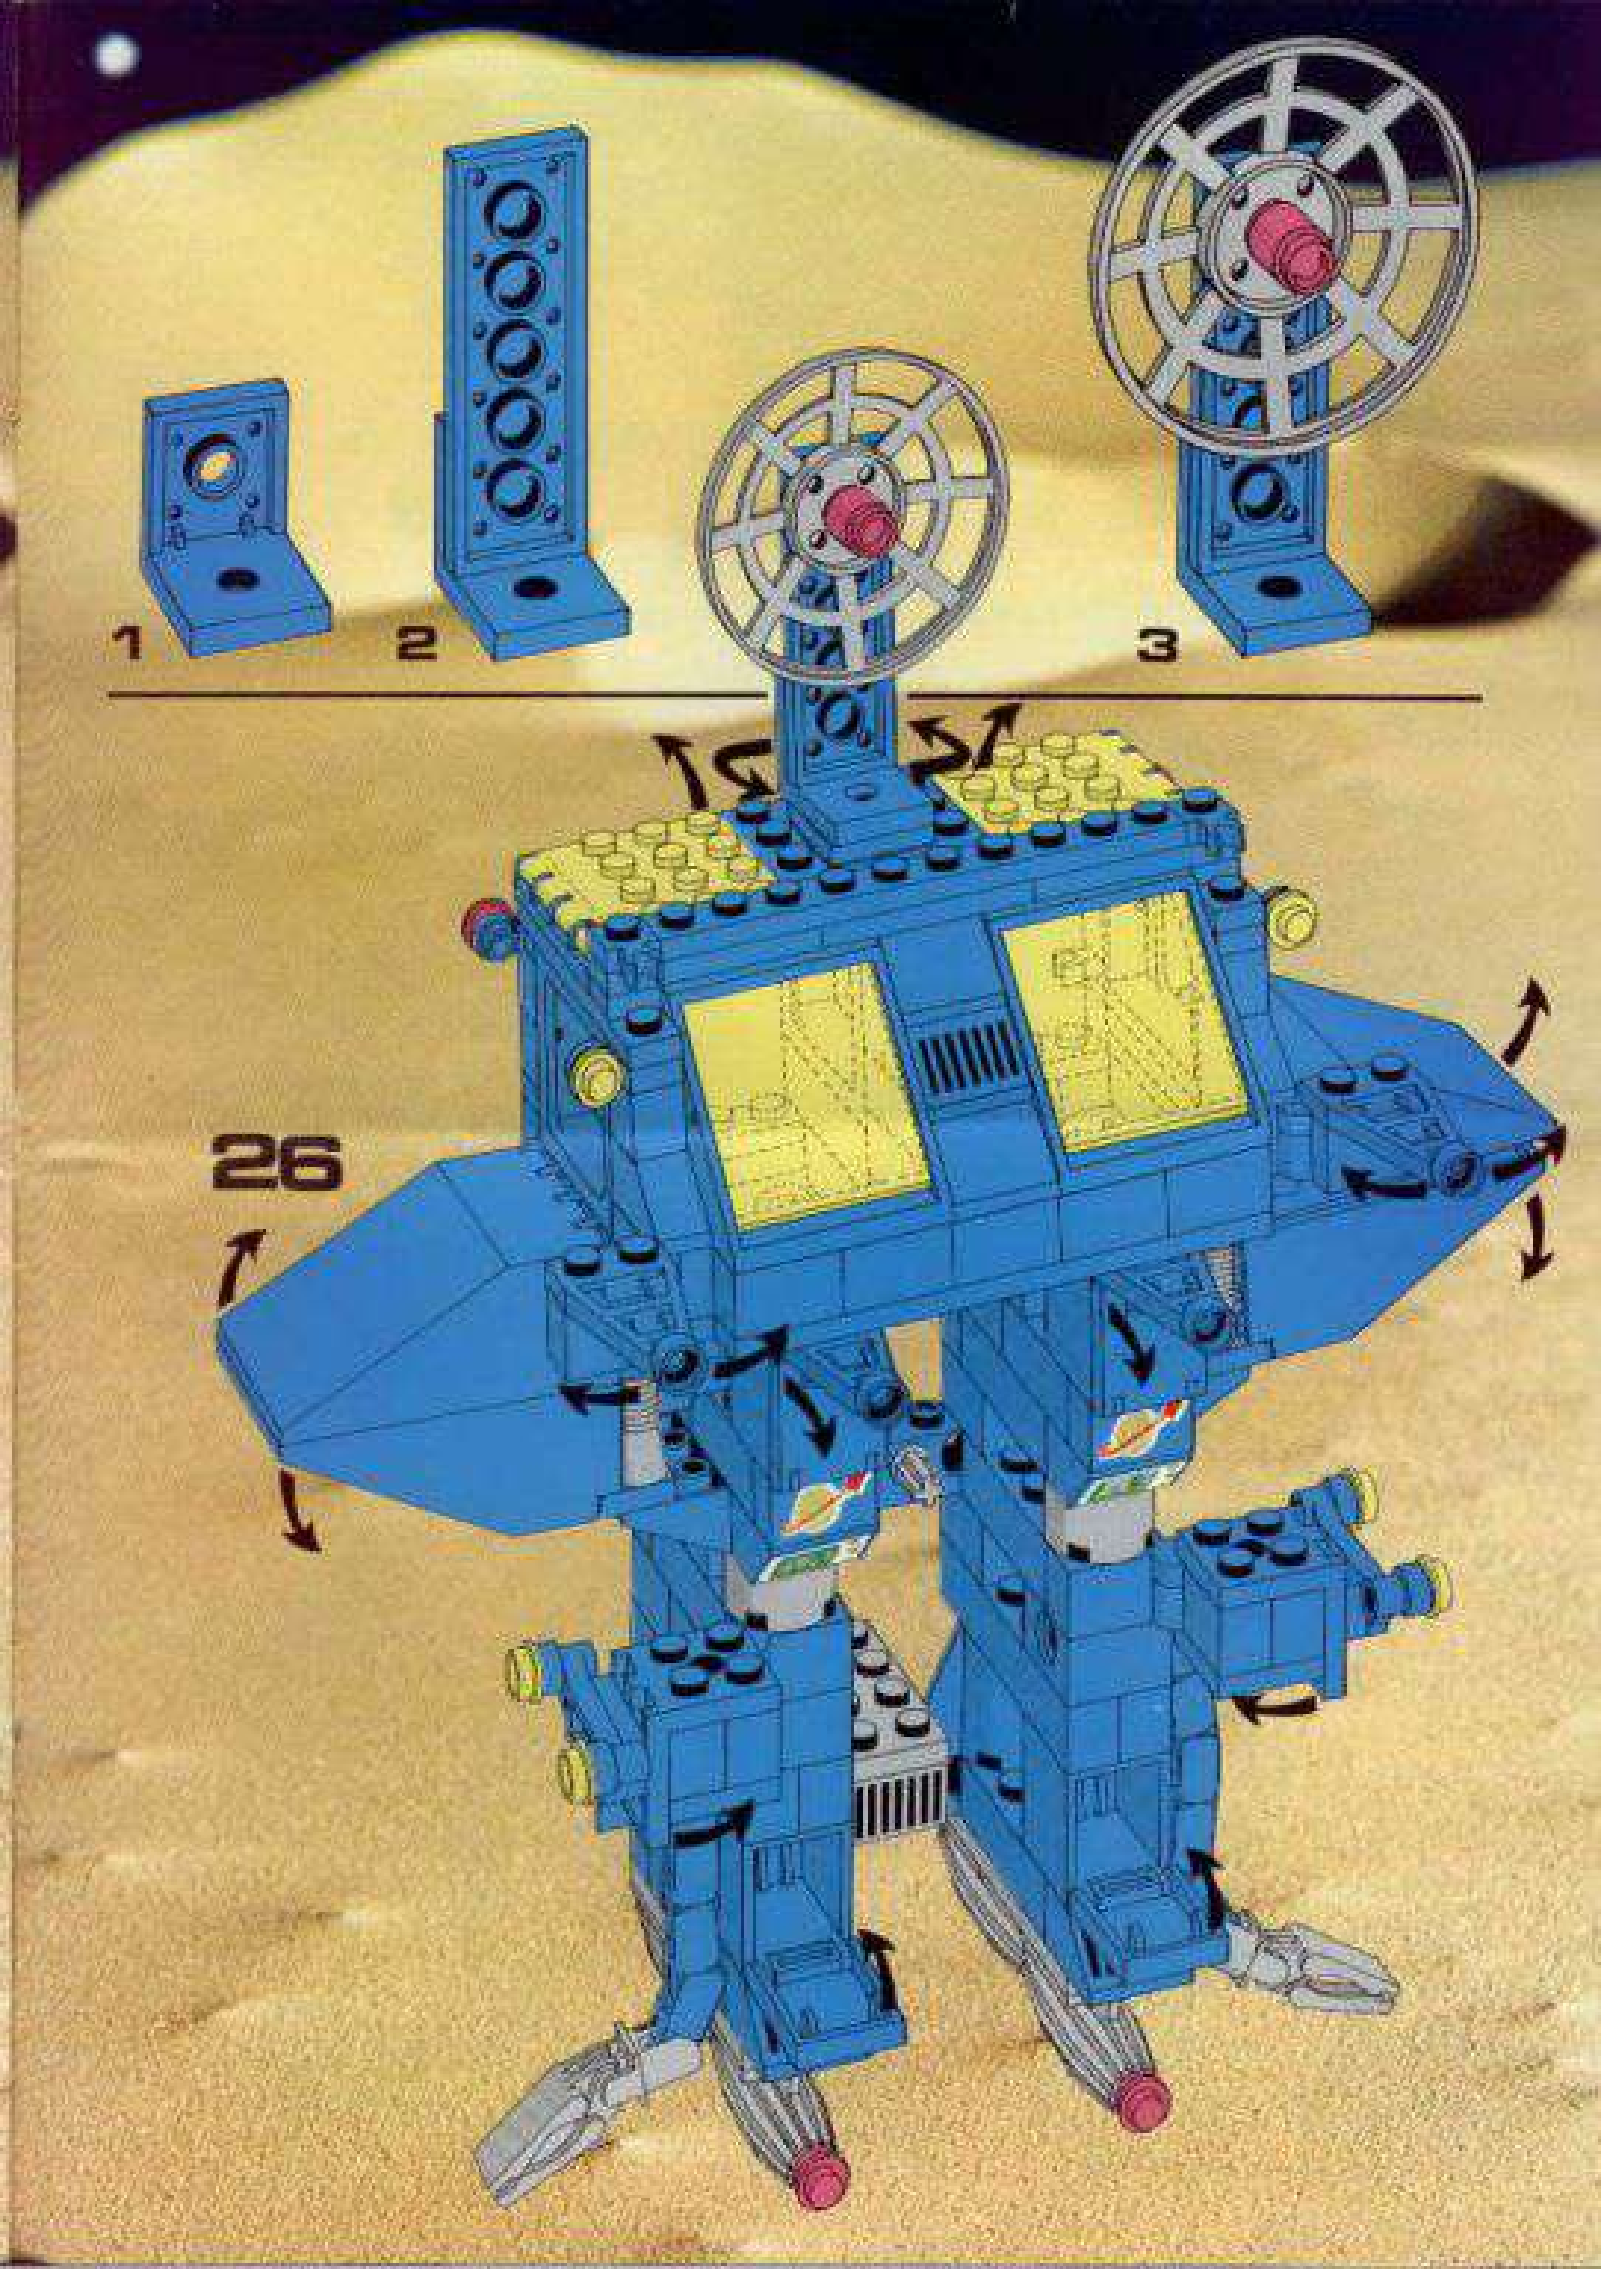
1
2
3
26

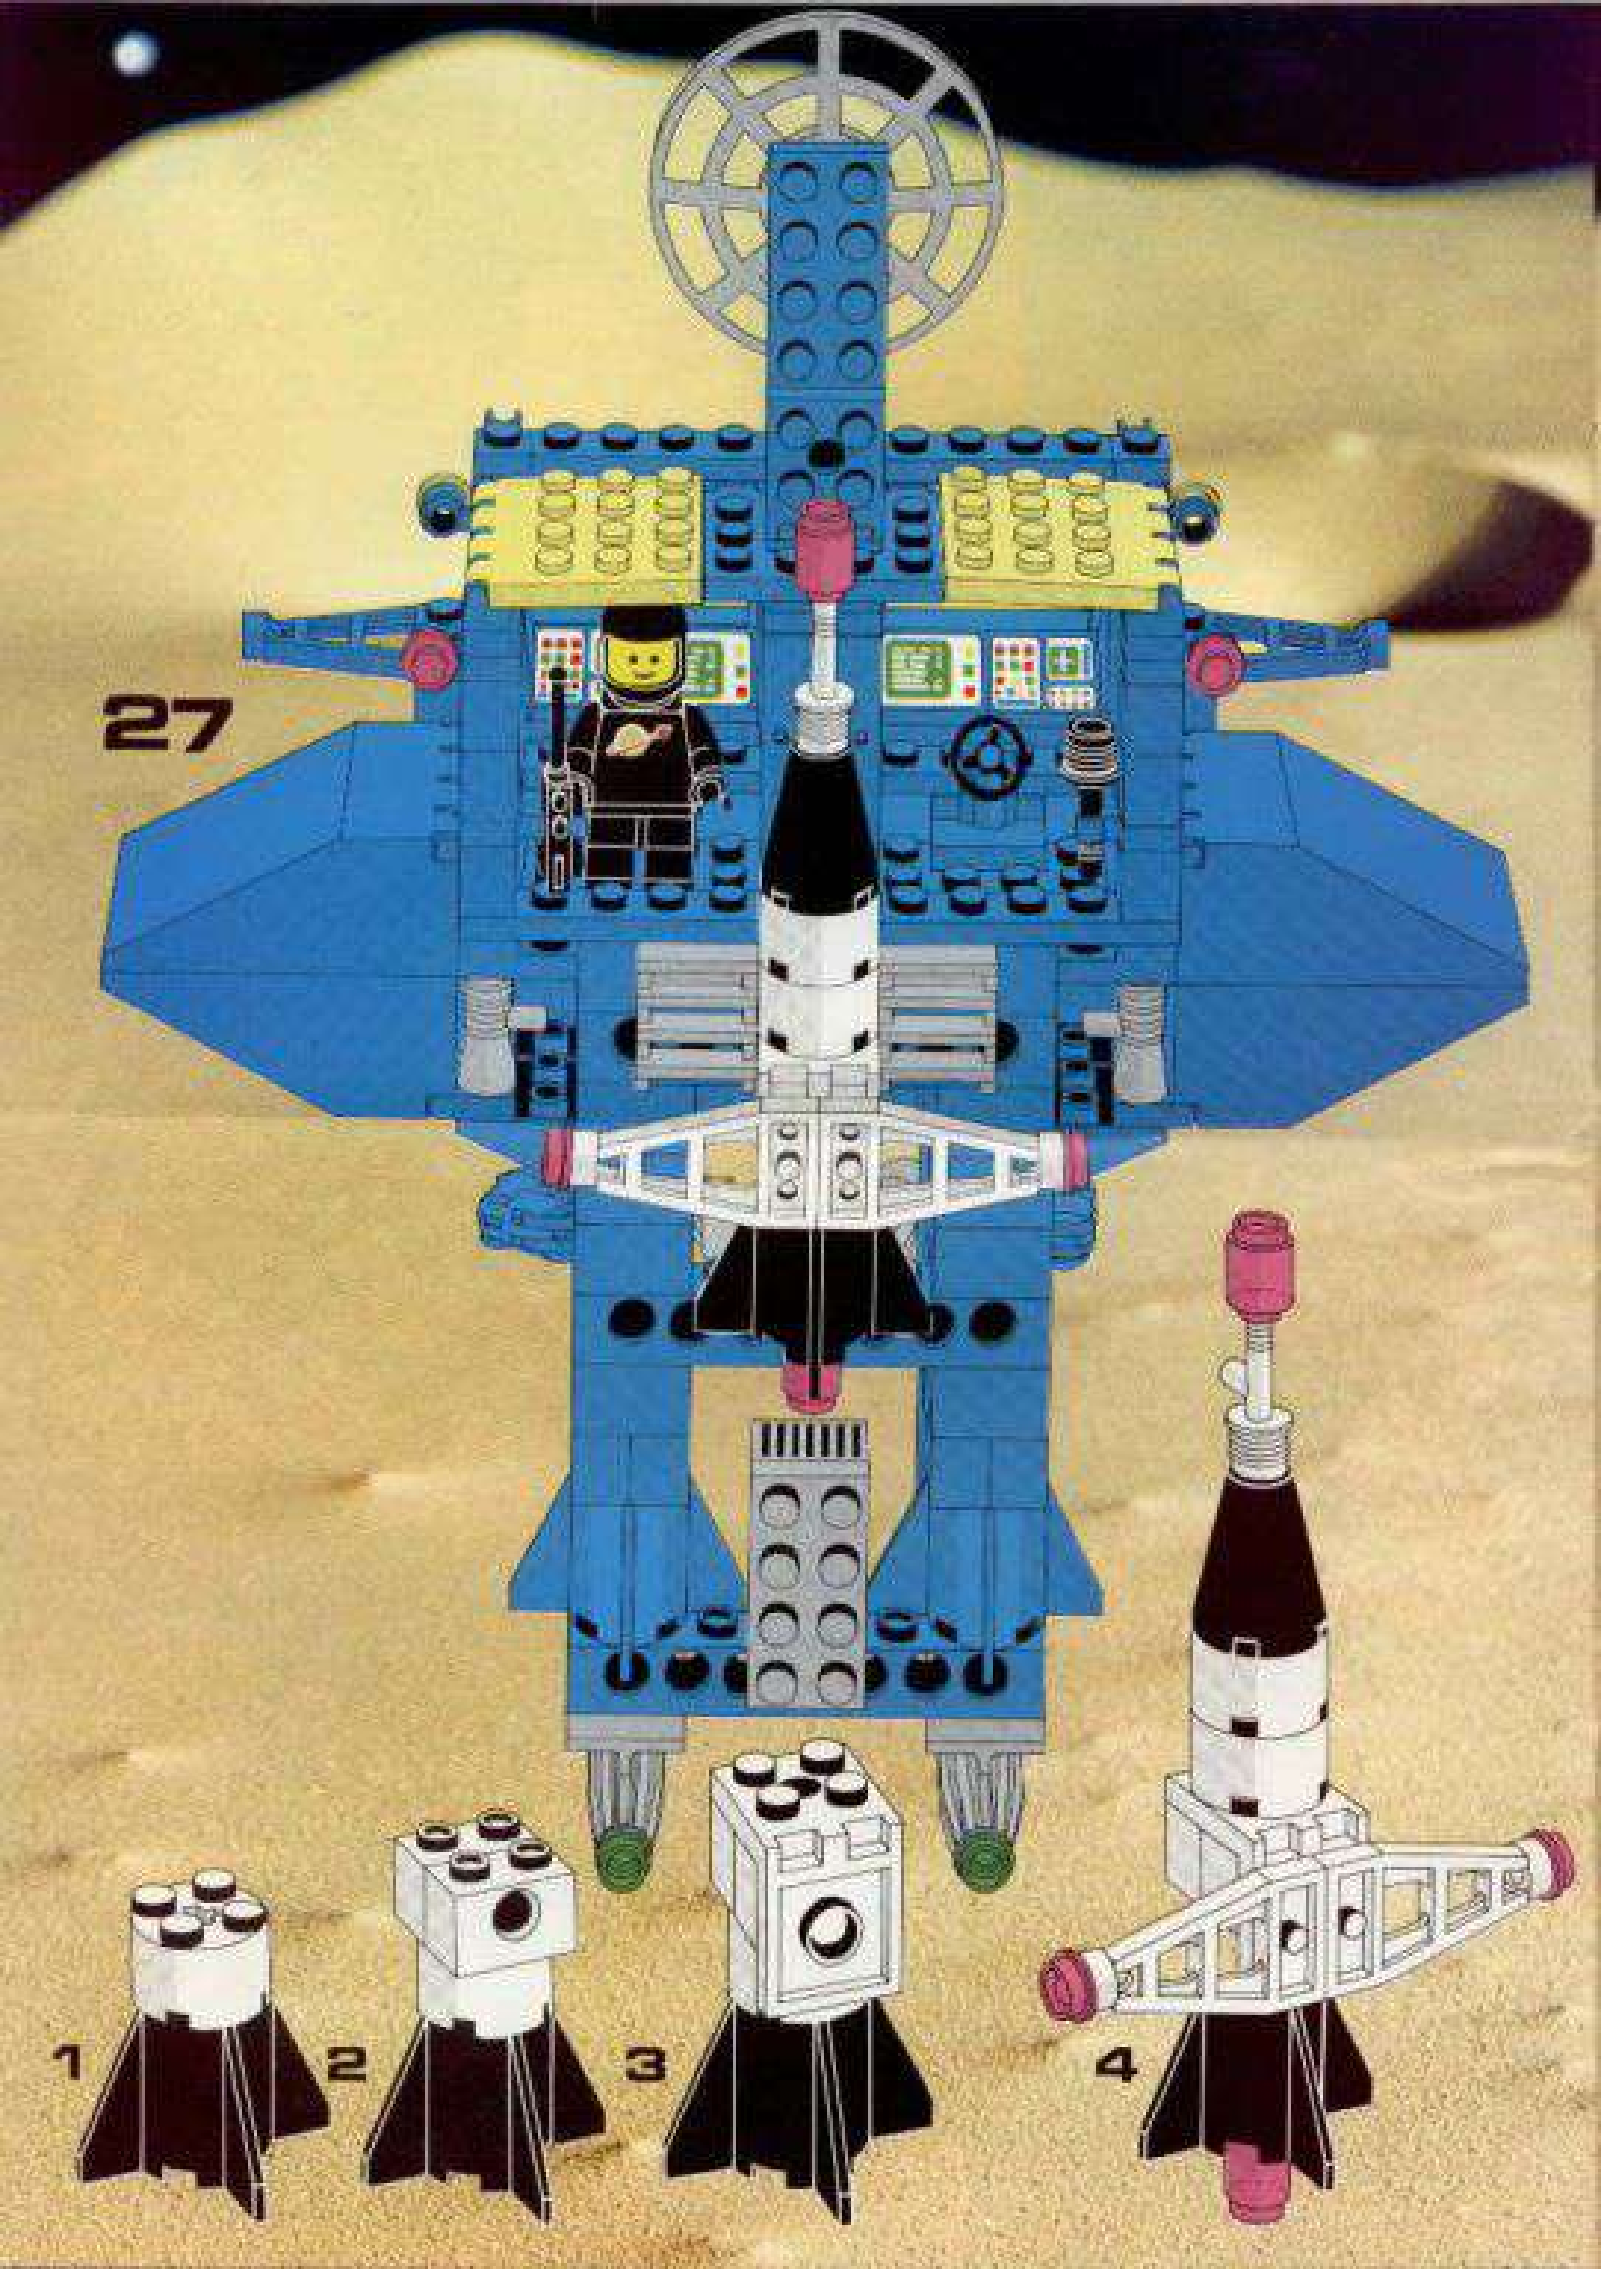
27
1
2
3
4

